



Рекомендации по монтажу плавающего люка с ремвставкой

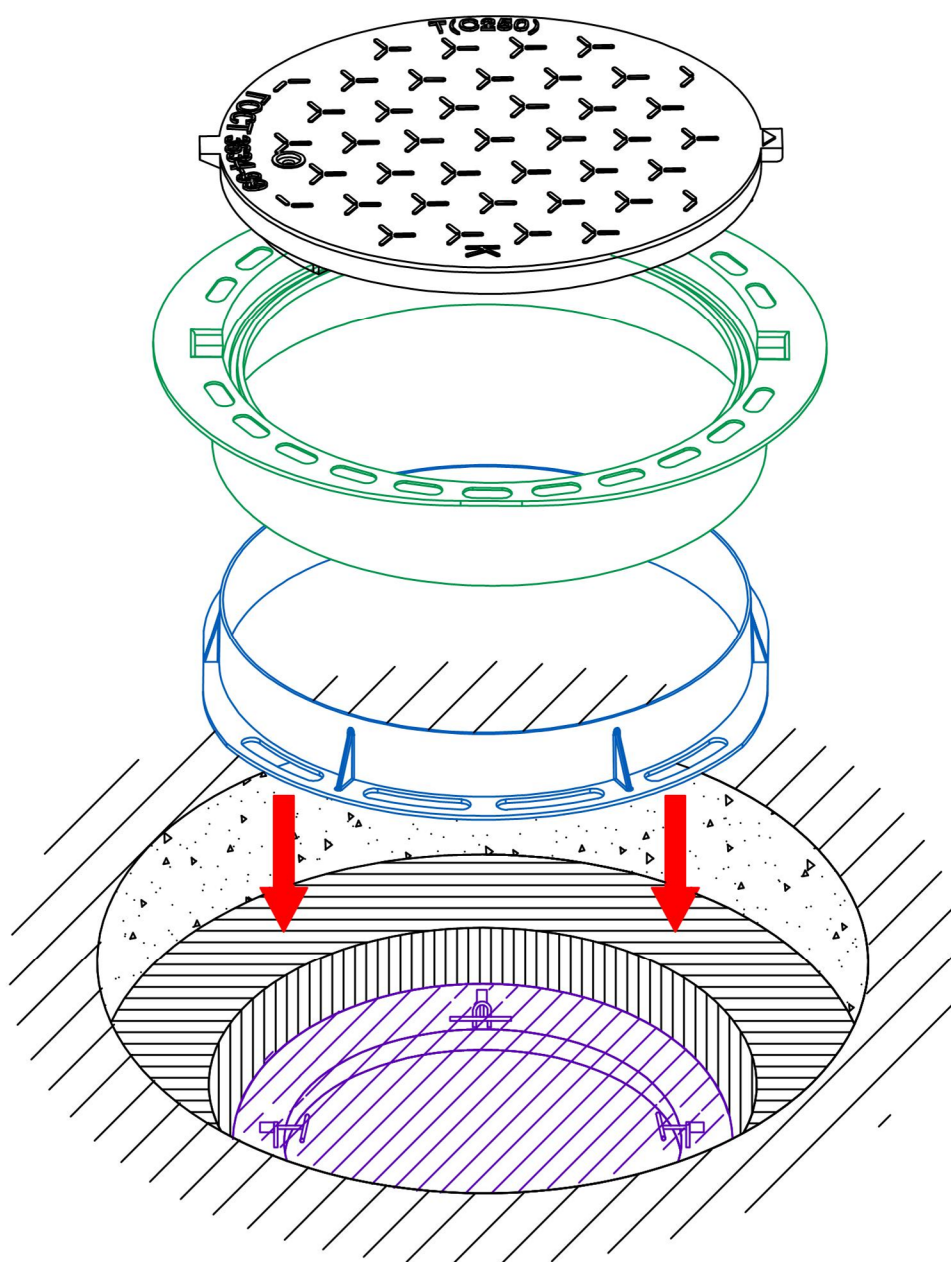


Москва, 2018

рис.1

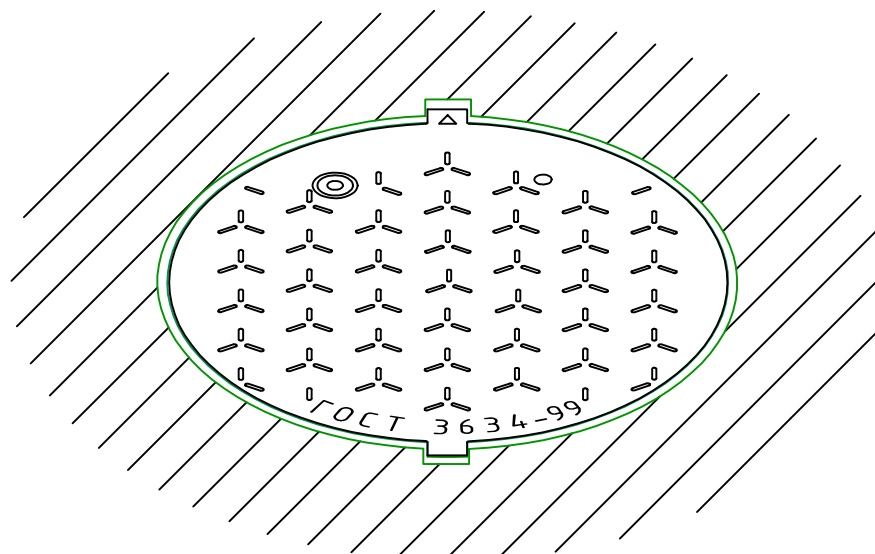


Люк, подлежащий замене

рис.2

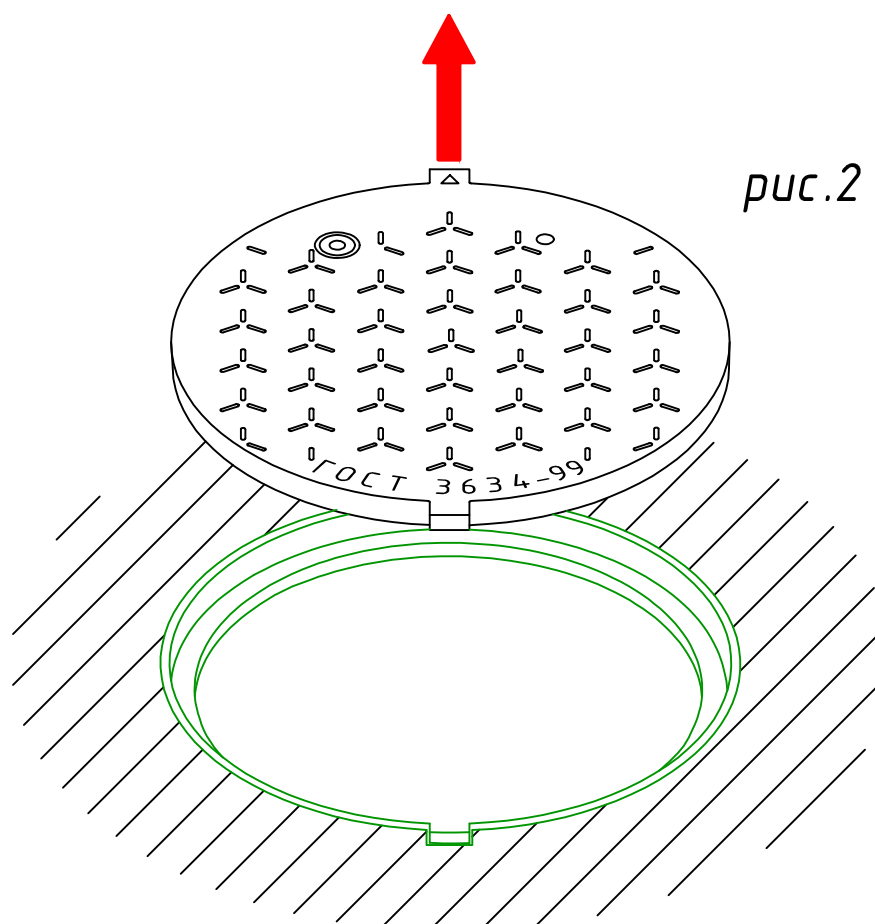


Снять крышку люка, подлежащего замене

рис.3

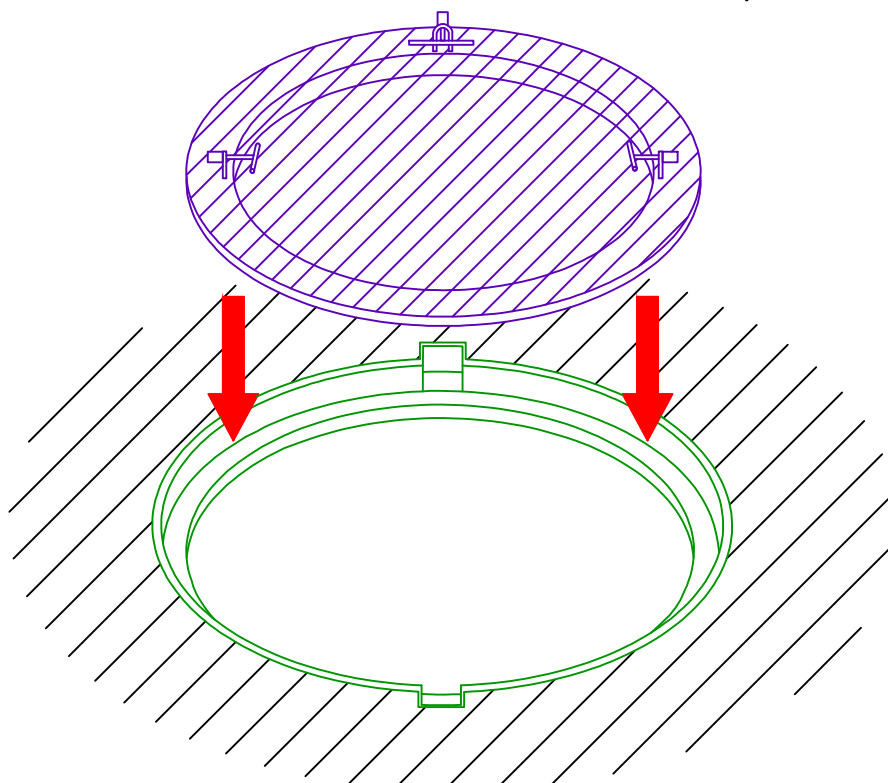


Установить заглушку в колодец

рис.4

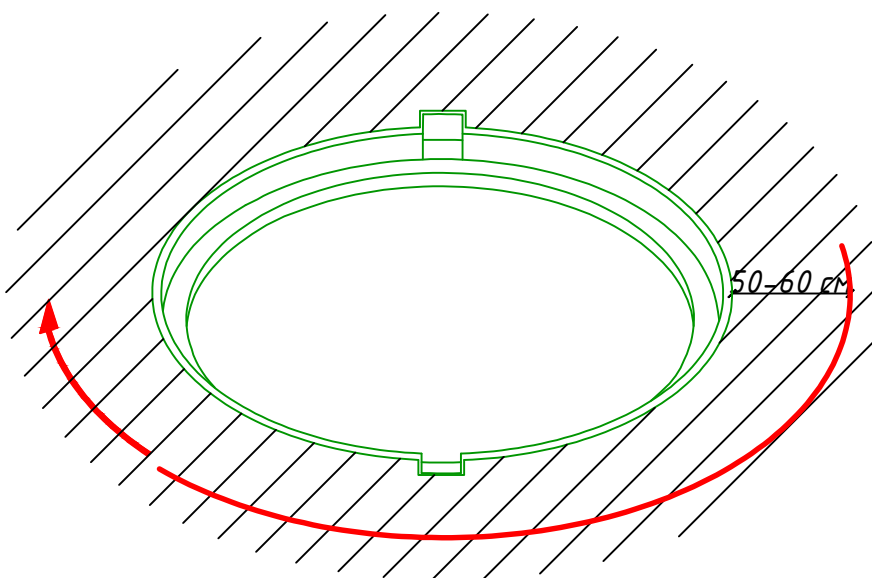


Нанести круговую разметку от
внутреннего диаметра корпуса
люка

рис.5

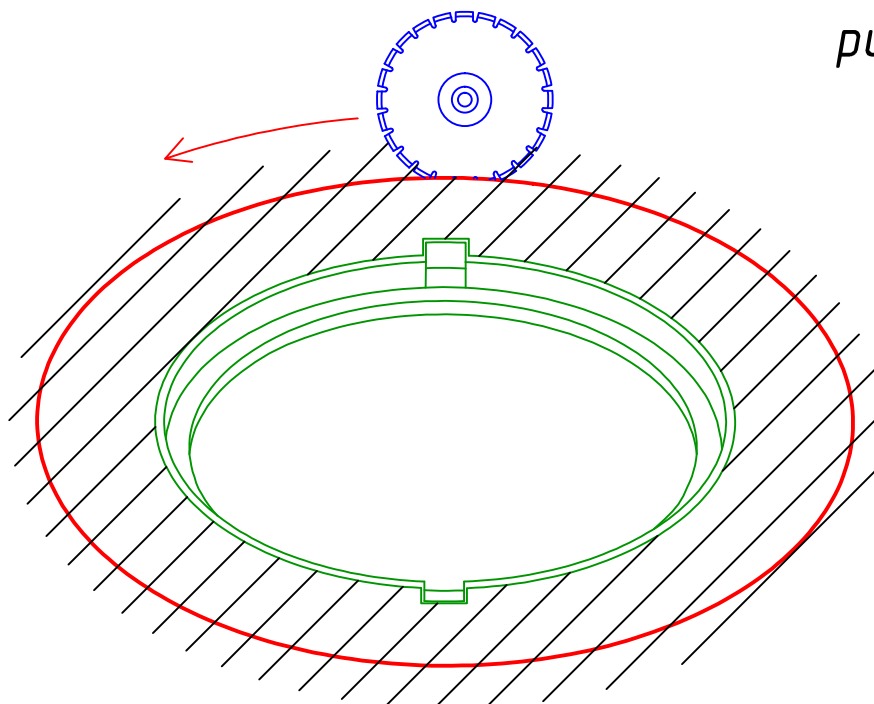


Демонтировать прилегающее
асфальтовое покрытие

рис.6

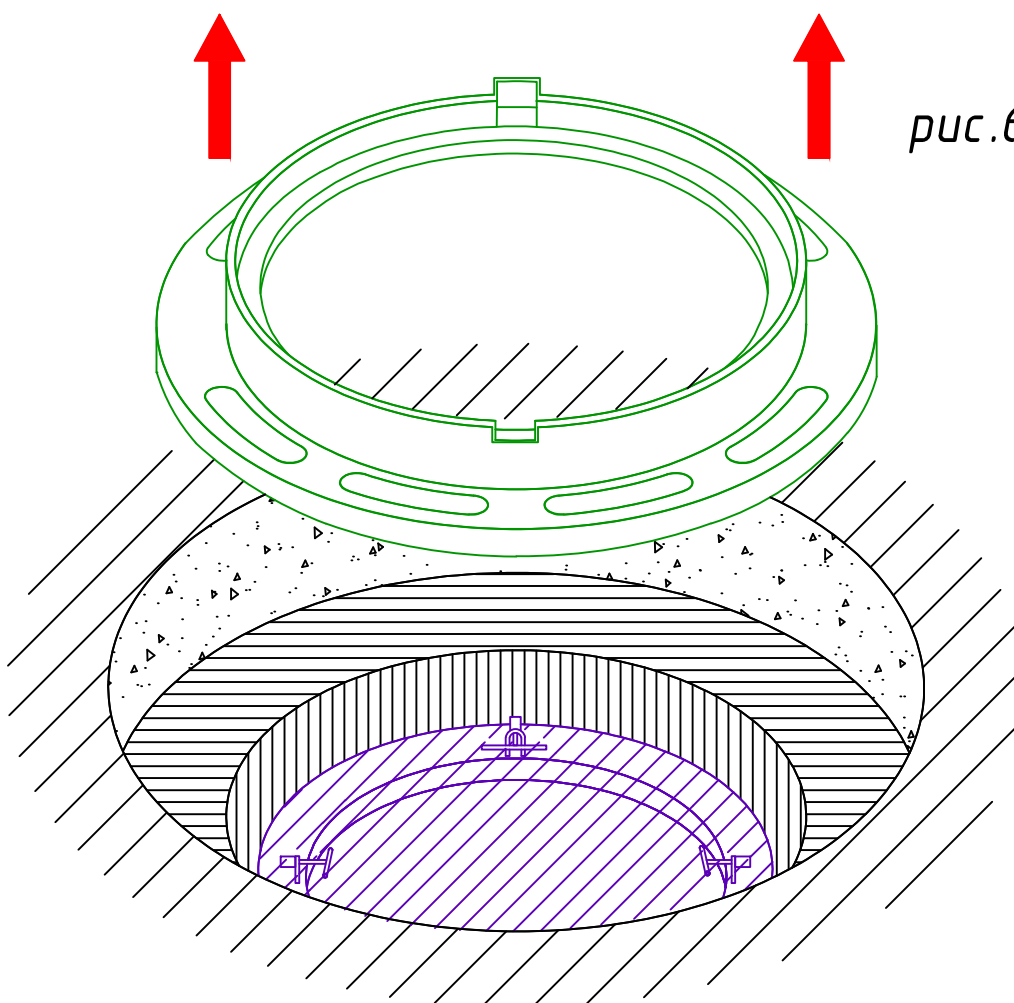


Демонтировать корпус люка

рис.7

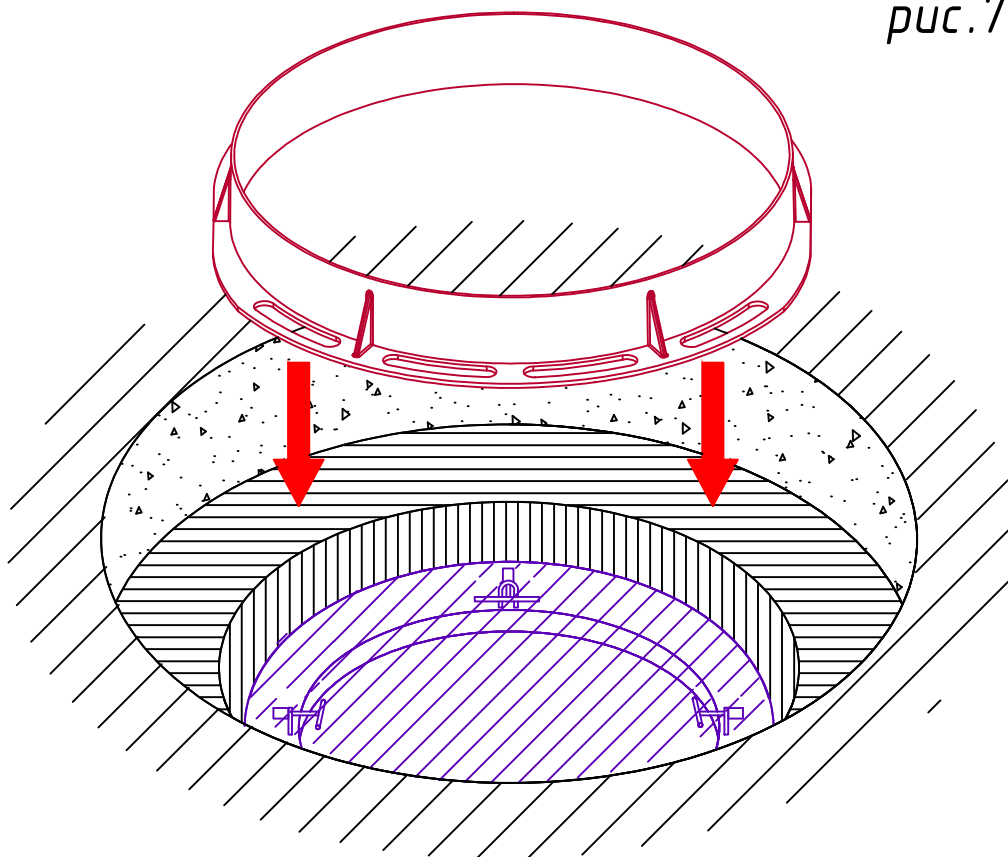


Установить ремонтную вставку

рис.8

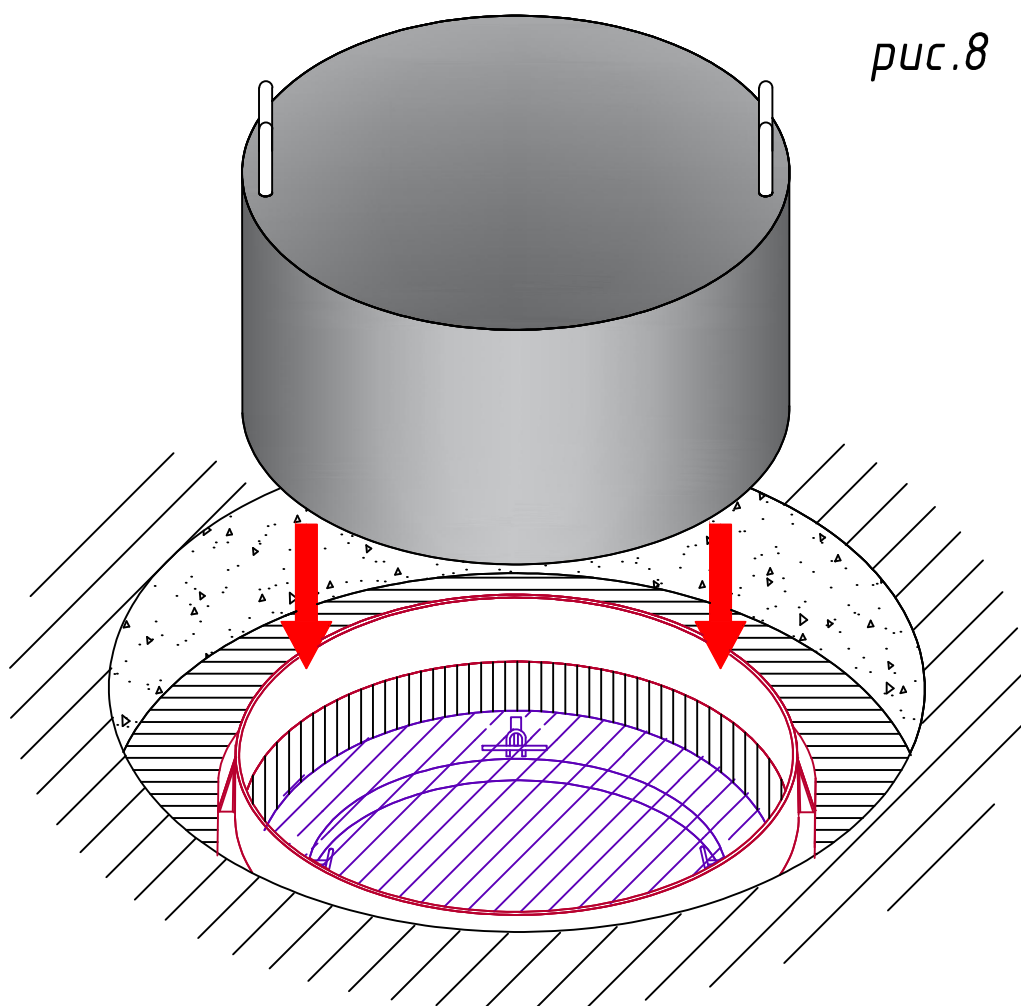


Установить защитный колпак

рис.9

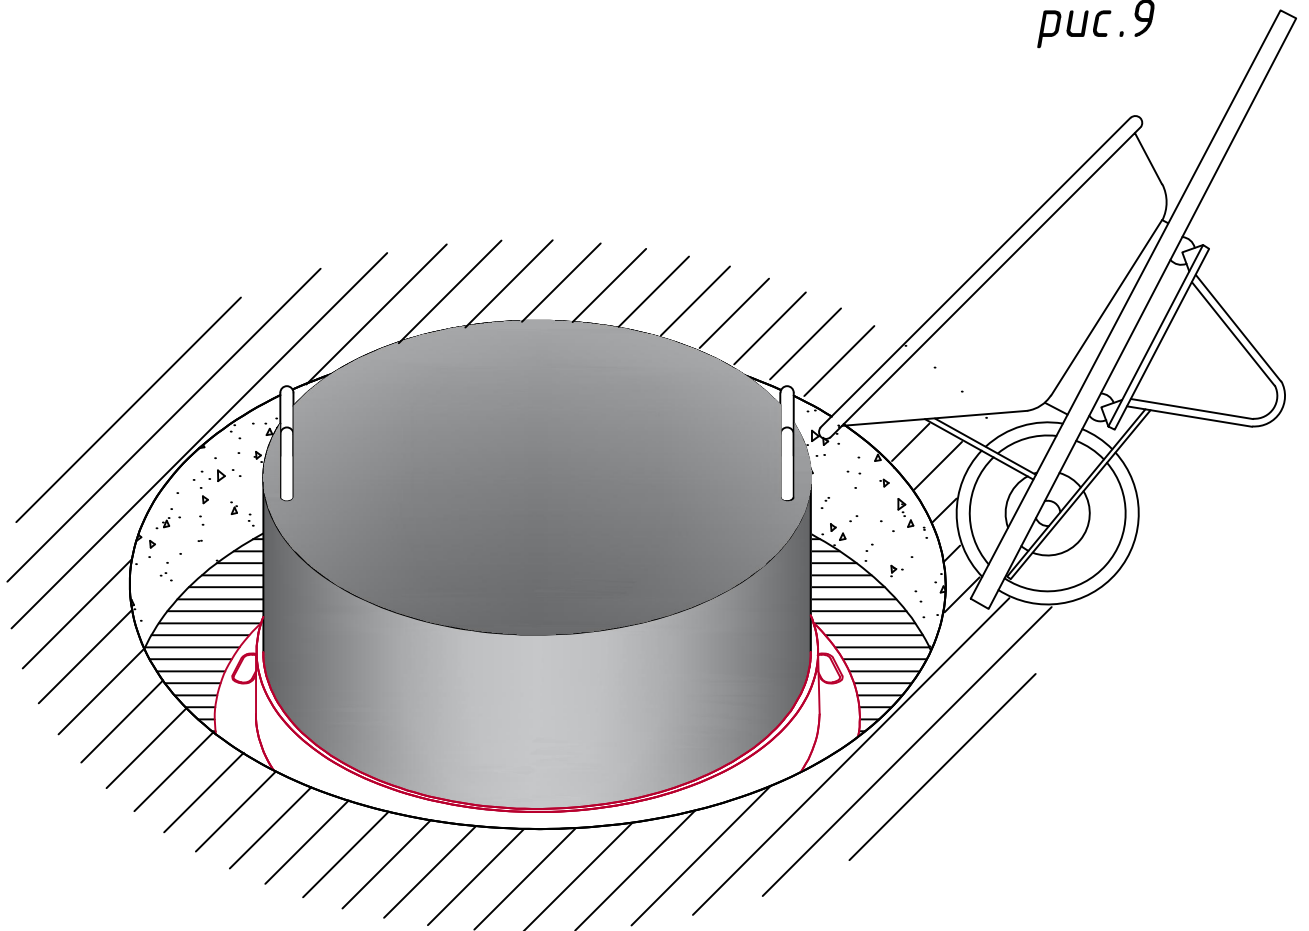


*Залить бетонную смесь до
середины высоты ремвставки*

рис.10

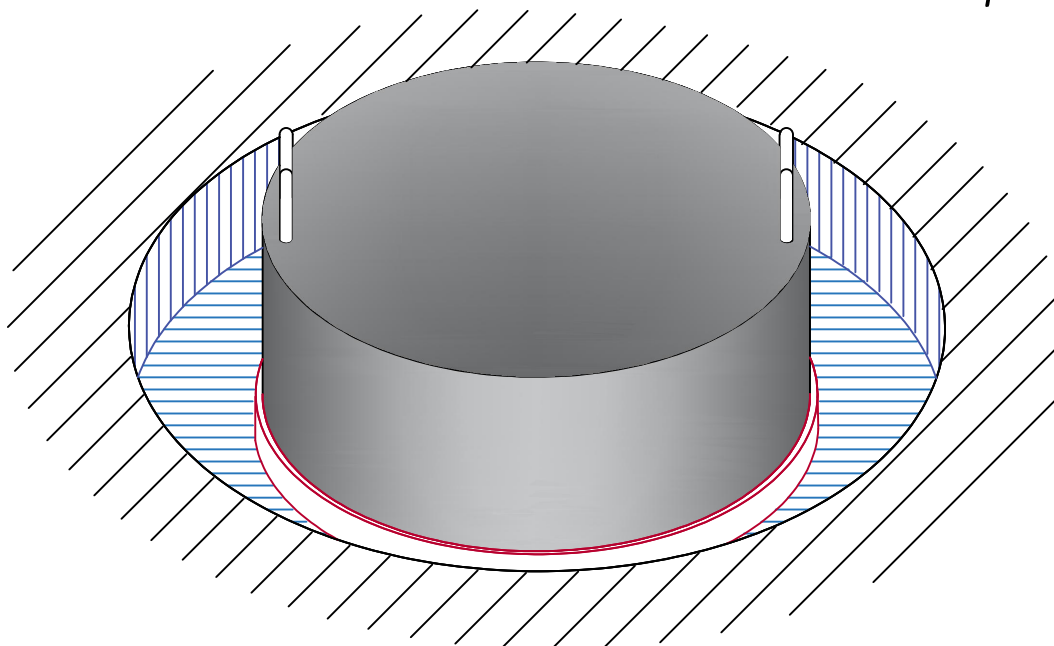


*Когда бетонная смесь затвердеет,
нанести гидроизоляцию на стенки и
дно приямка*

рис.11

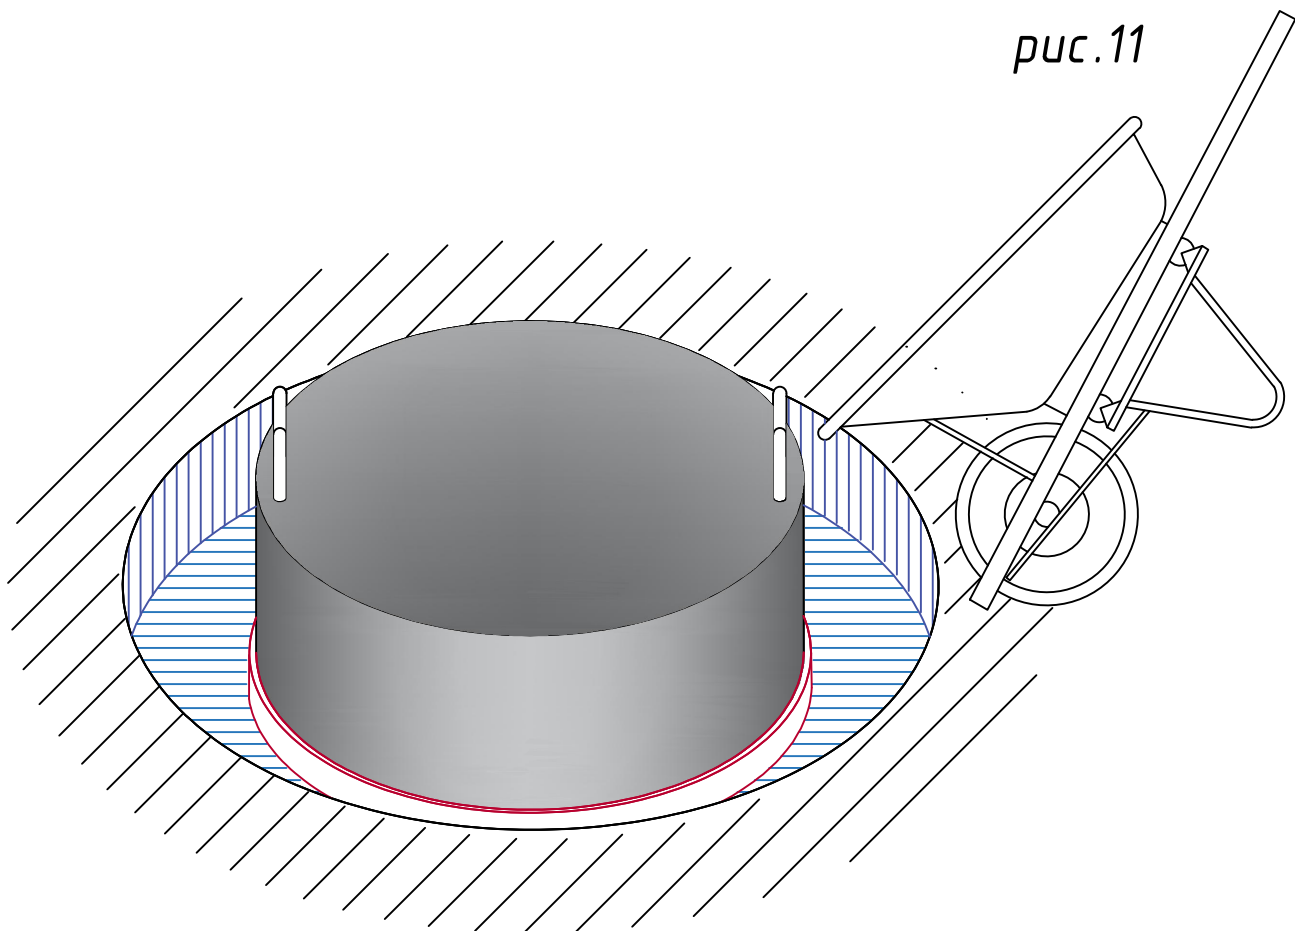


Отсыпать асфальт до уровня
проезжей части

рис.12

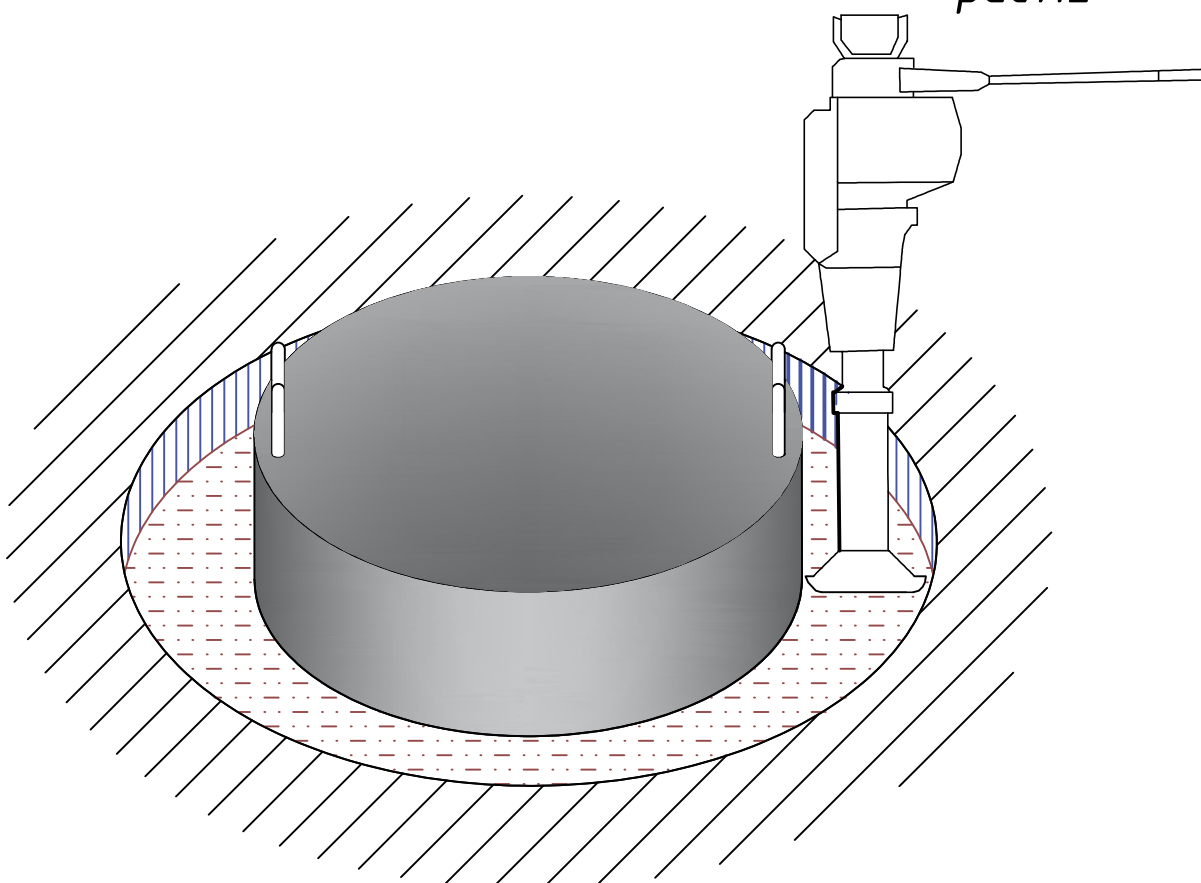


Утрамбовать асфальт до уровня $\frac{1}{2}$
от высоты приямка

рис.13

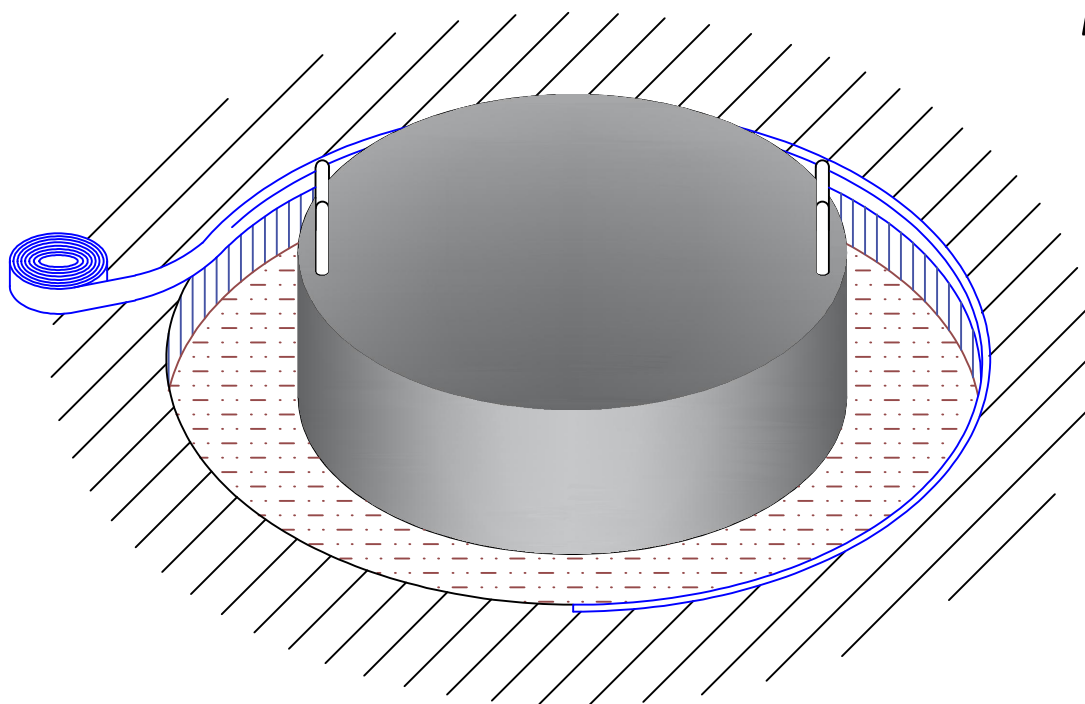


Проложить битумную ленту для
компенсации плоскостных
перемещений дорожного полотна

рис.14

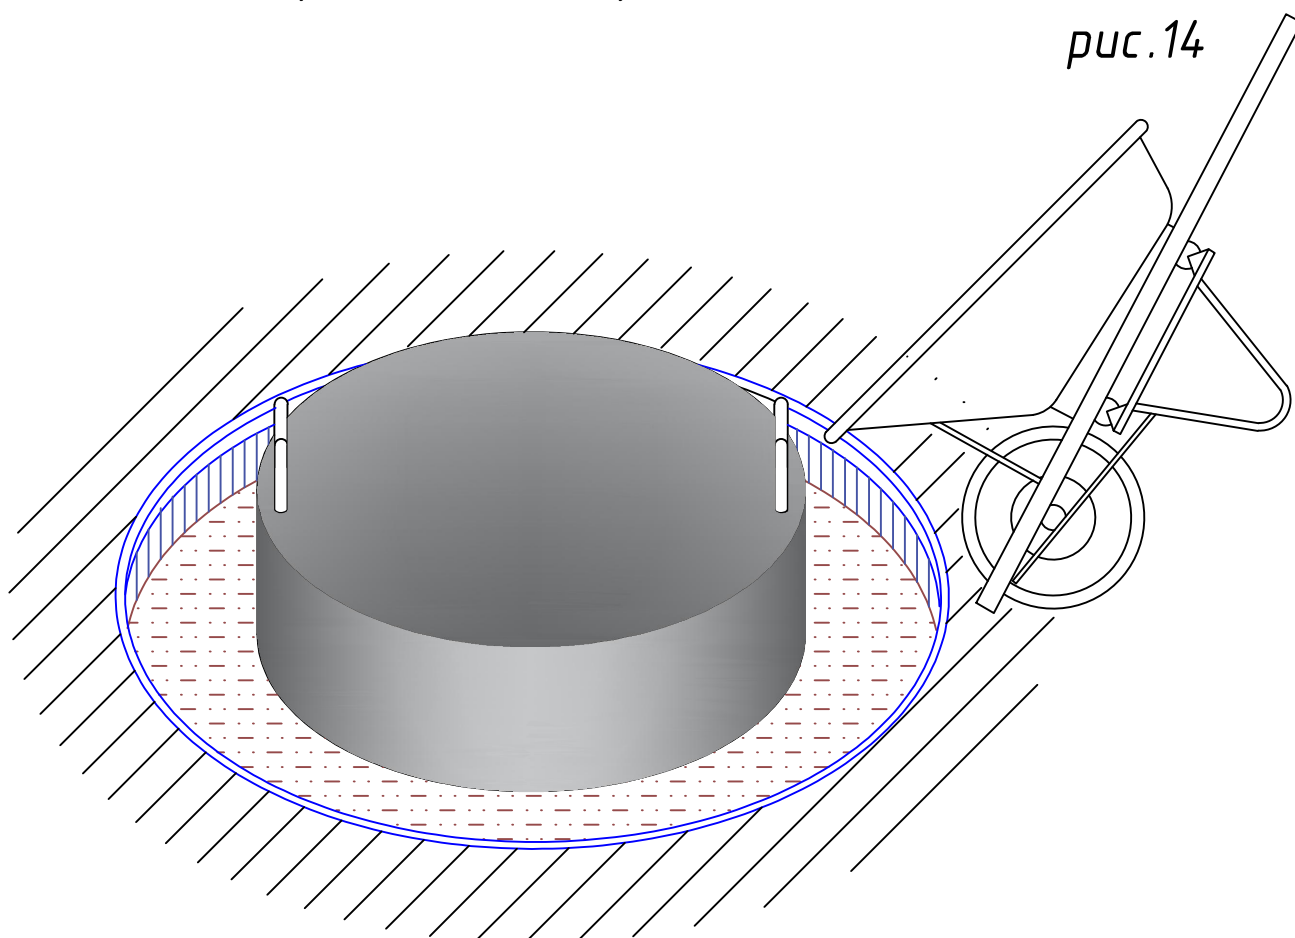


Отсыпать асфальт

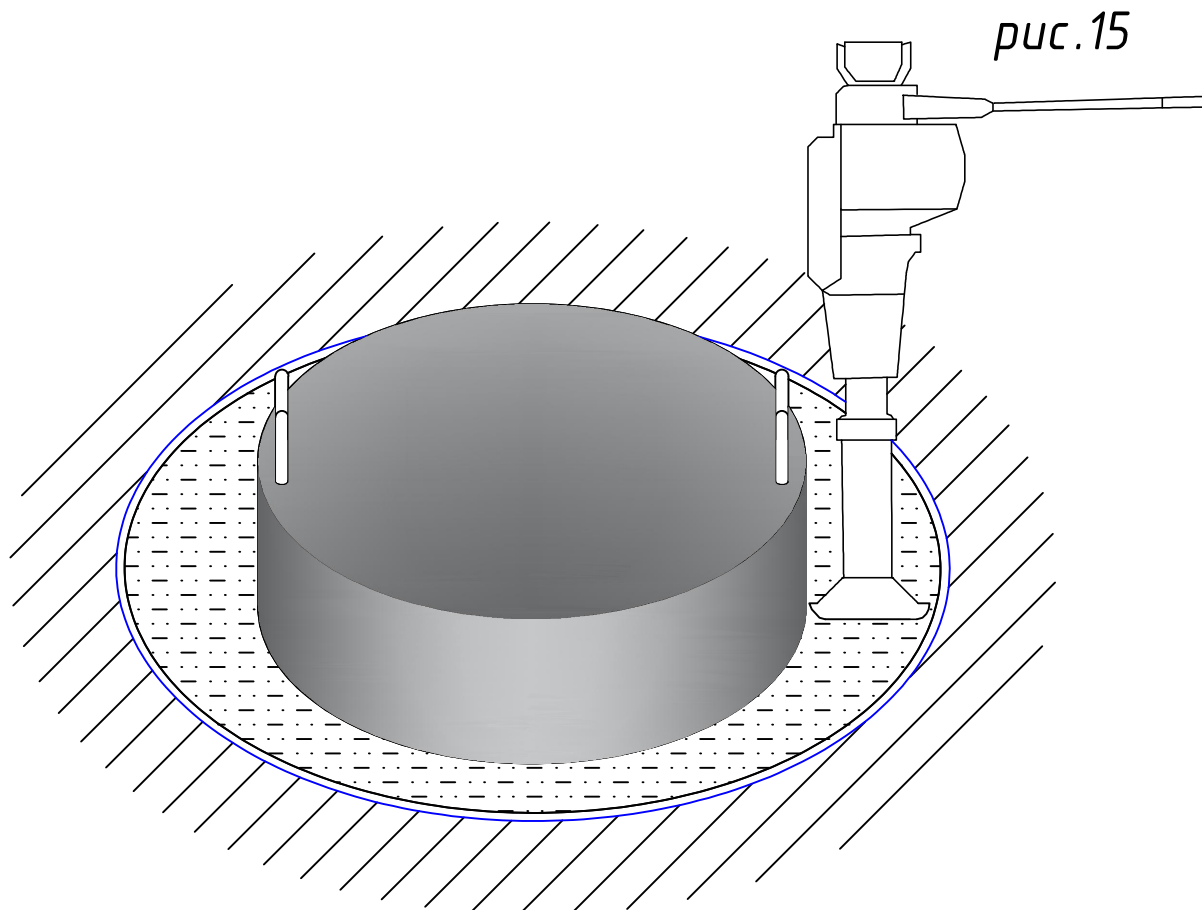

Утрамбовать асфальт до уровня проезжей части

рис.16

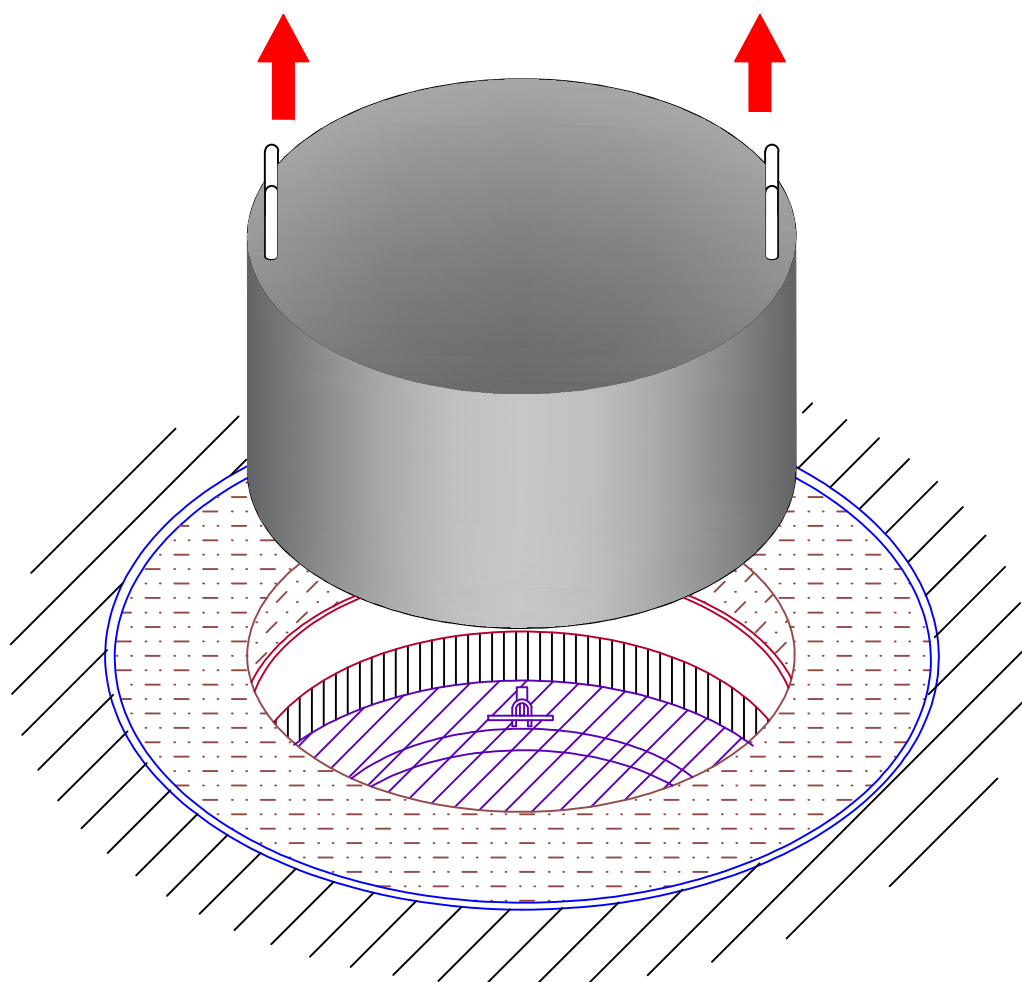


Вынуть защитный колпак



рис.17

Неправильное
положение
корпуса

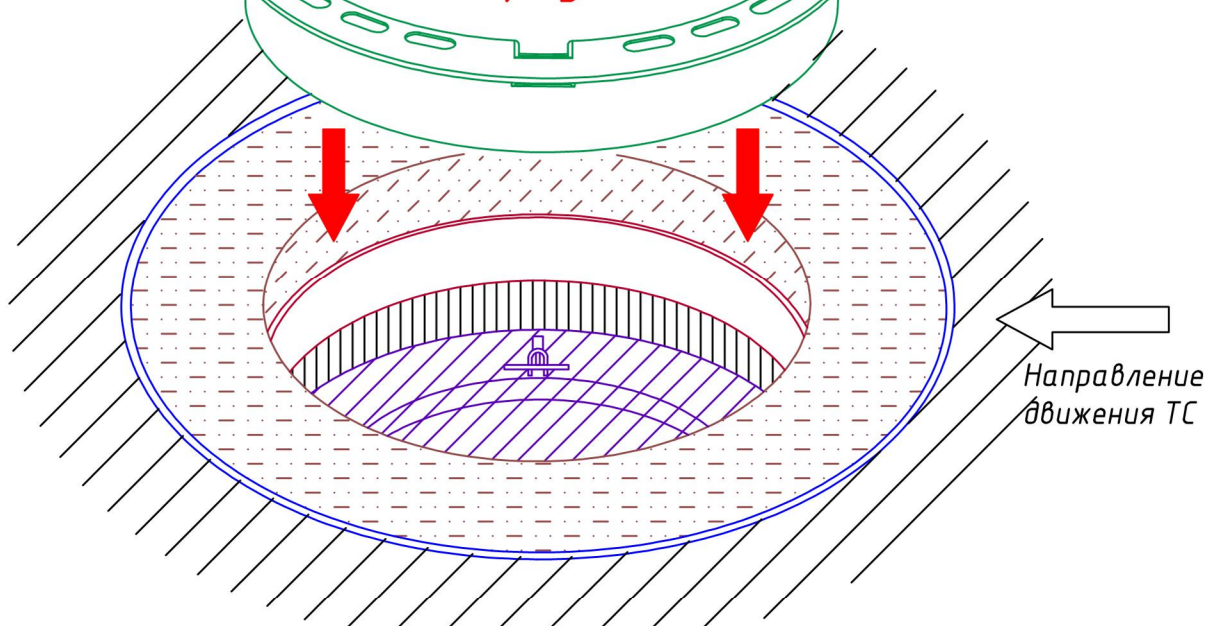

Направление
движения ТС


Установить корпус плавающего
люка в соответствии с
направлением движения ТС



Правильное
положение
корпуса


паз под
язычок

паз под
фиксатор

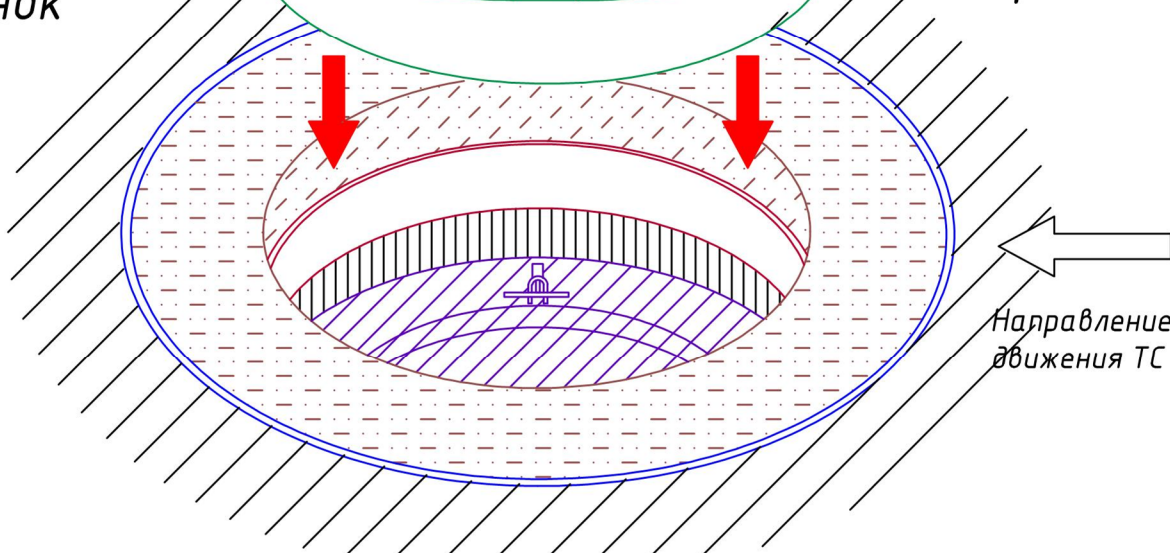


Направление
движения ТС

рис.18

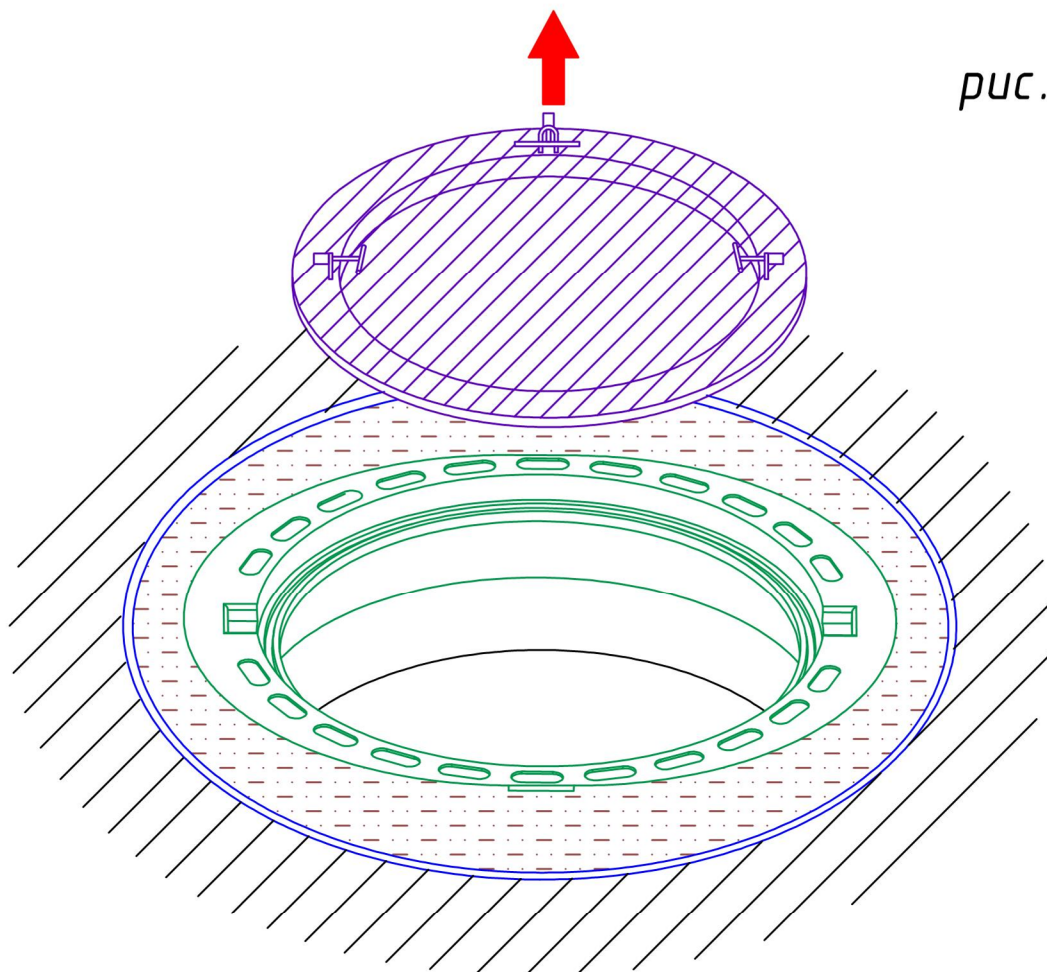


Извлечь заглушку

рис.19

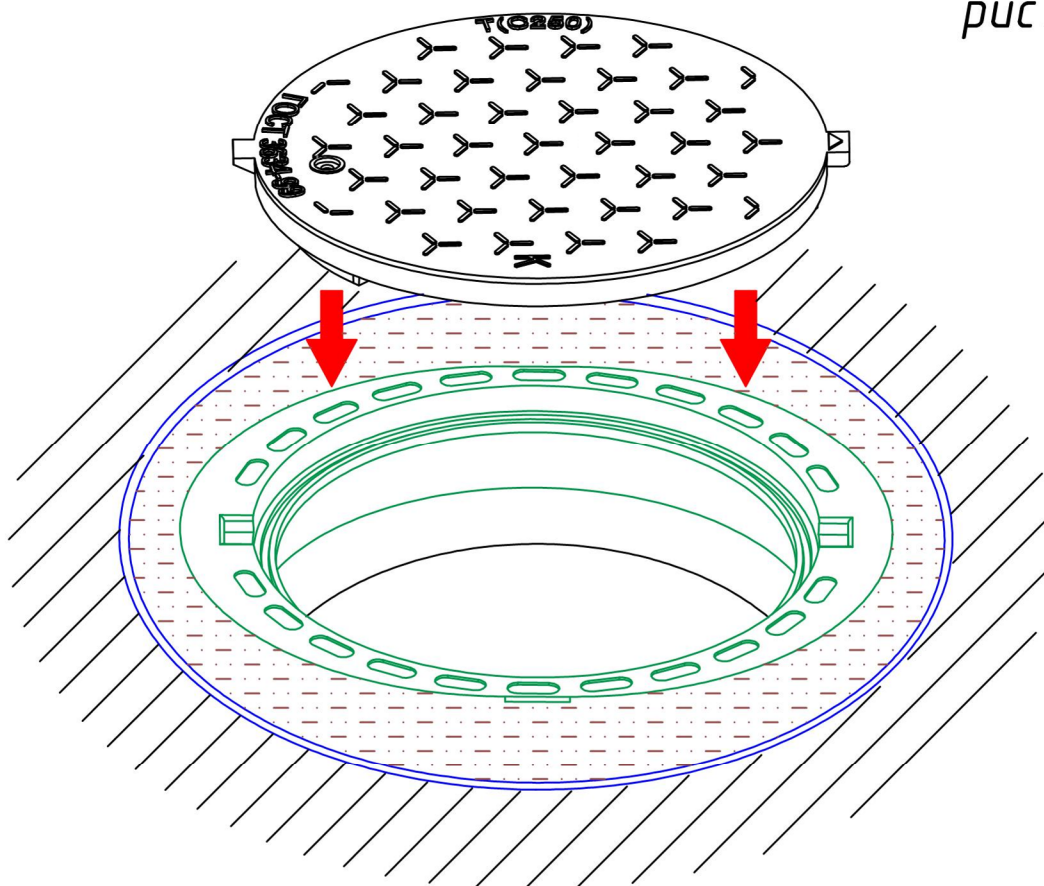


Положить крышку в корпус люка

рис.20

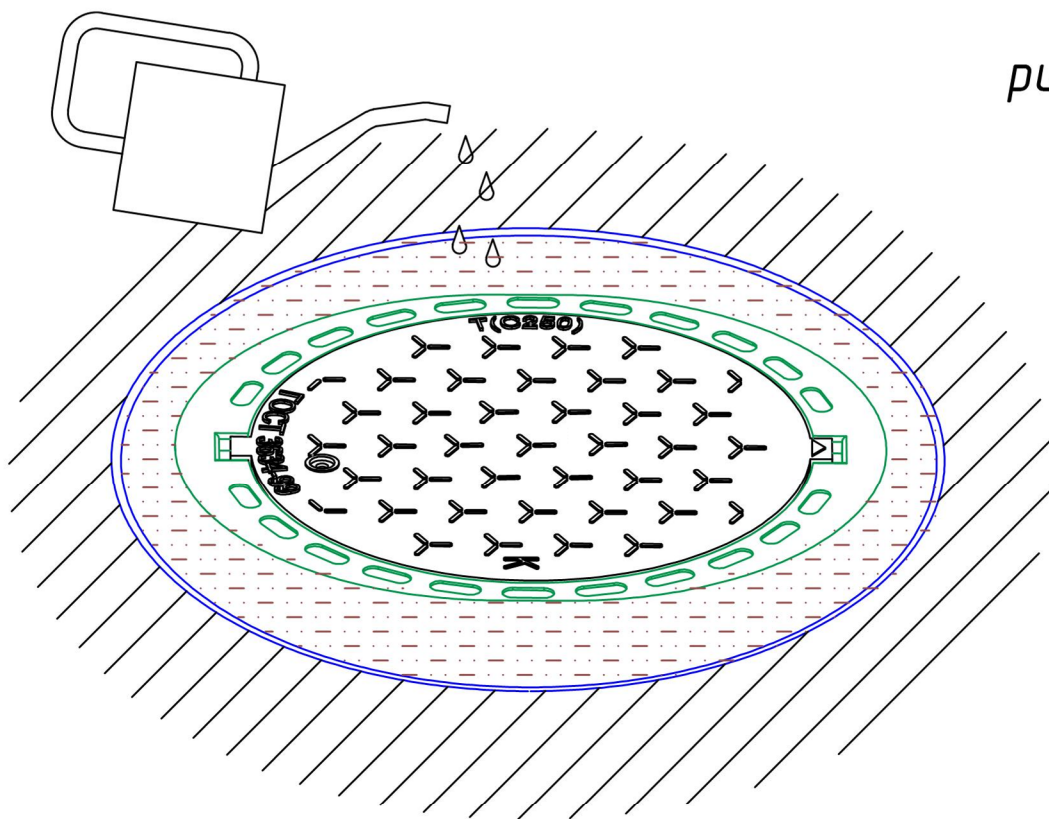


Полить водой место трамбовки

рис.21

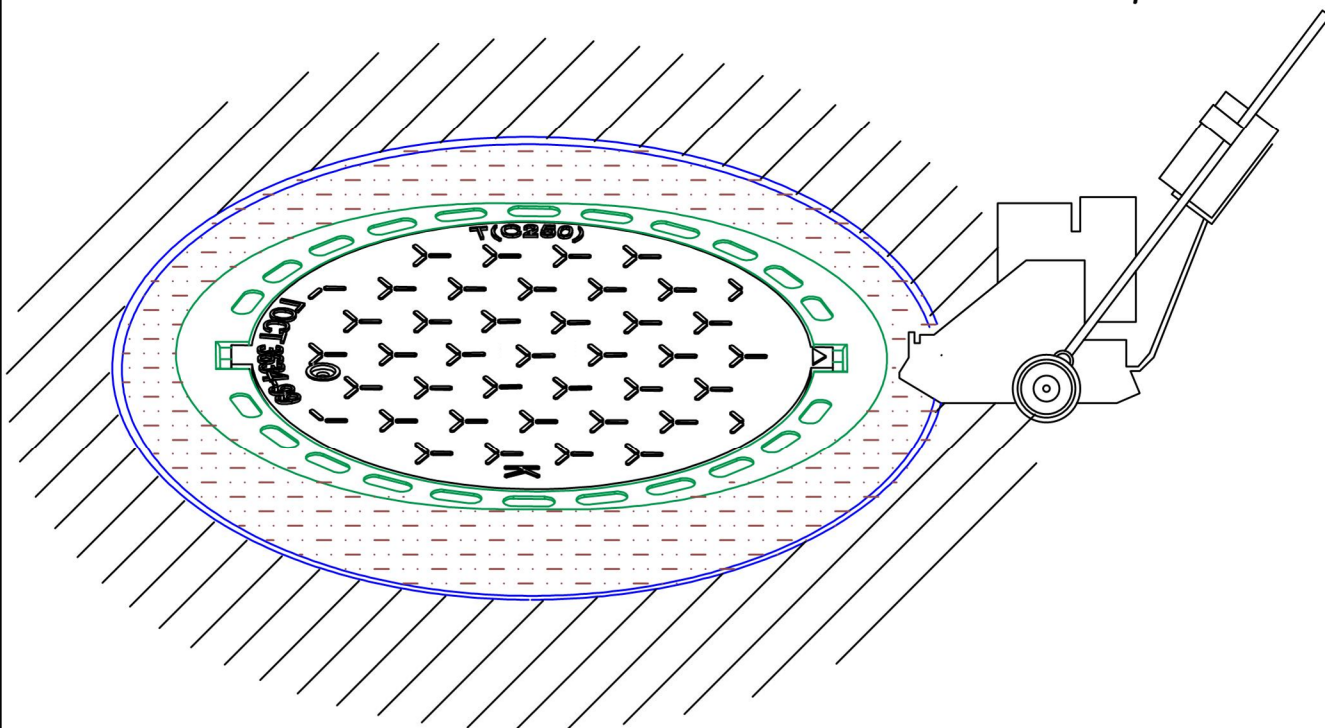

Утрамбовать прилегающее покрытие
вместе с крышкой, проверить уровень
плоскости крышки люка и асфальтового
покрытия

рис.22

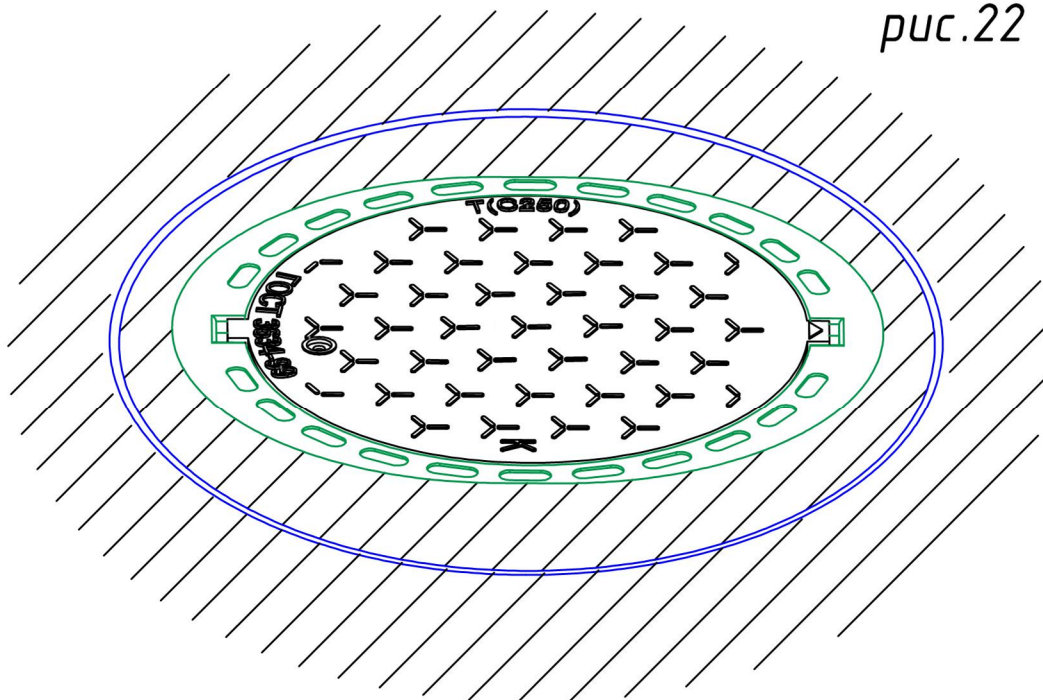

Открыть движение транспортных средств



Контактная информация

Адрес: 115088, г.Москва, ул.Южнопортовая, д.7А

Тел. +7(495) 786-34-34

Подробнее о нас и о нашей продукции вы
можете узнать на нашем сайте: www.ssd.ru