



Рекомендации по монтажу плавающего люка с опорным кольцом в случае полной замены дорожного покрытия

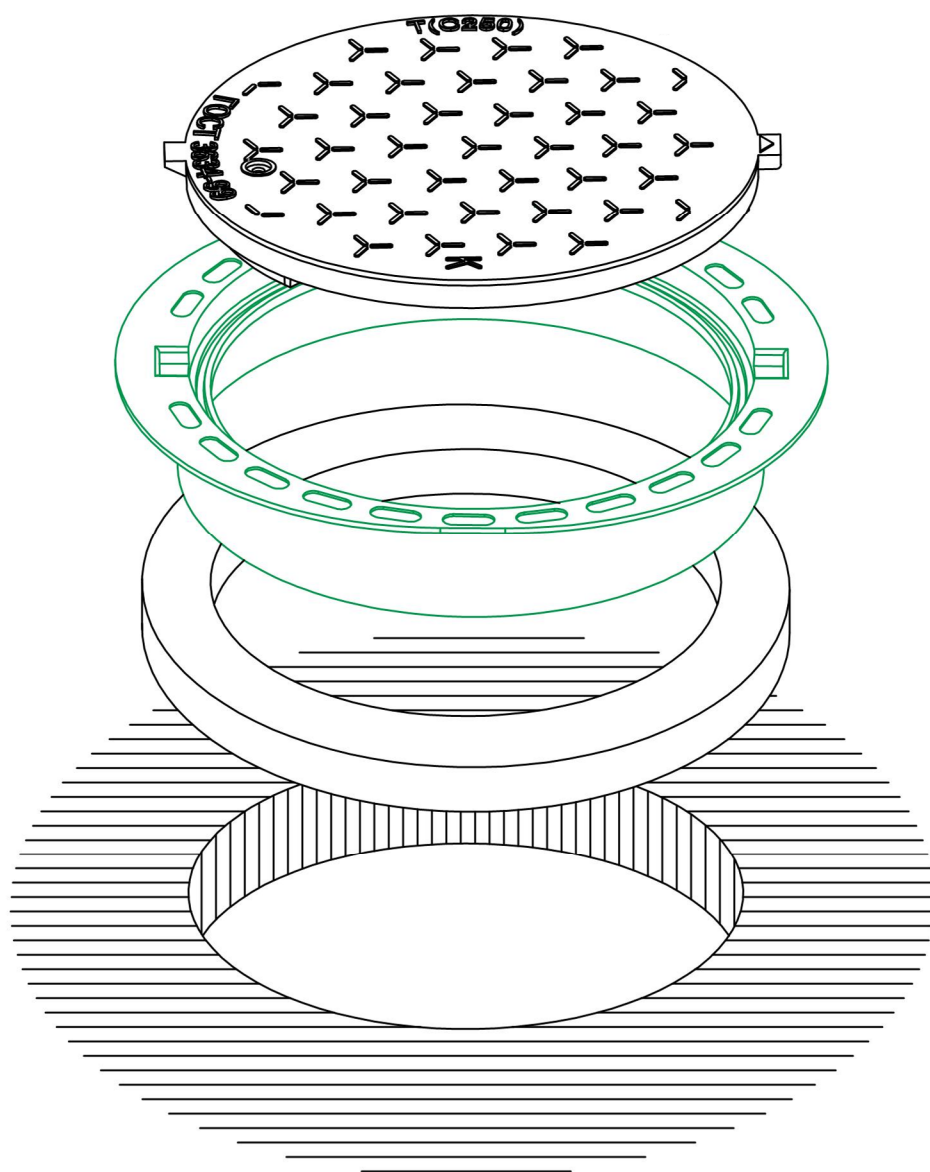


Москва, 2018

рис.1

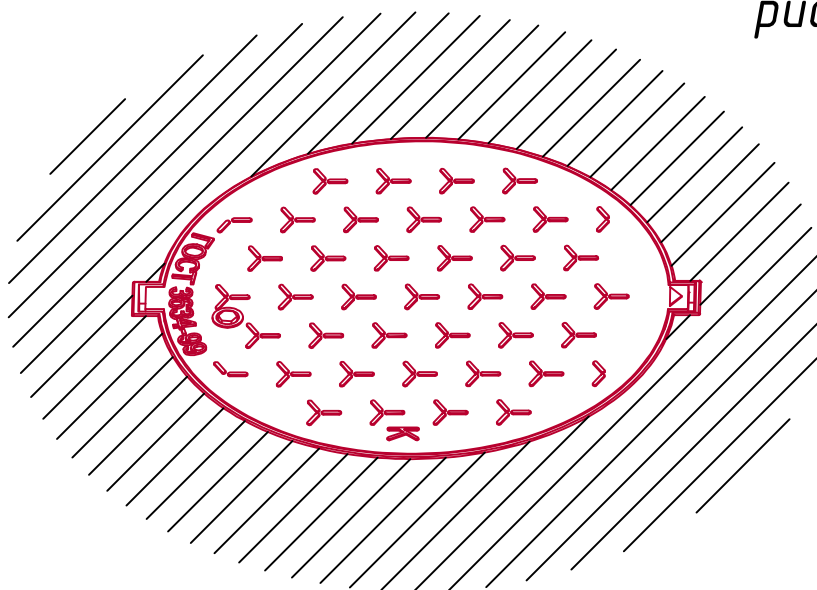


Люк и покрытие, подлежащие замене

рис.2

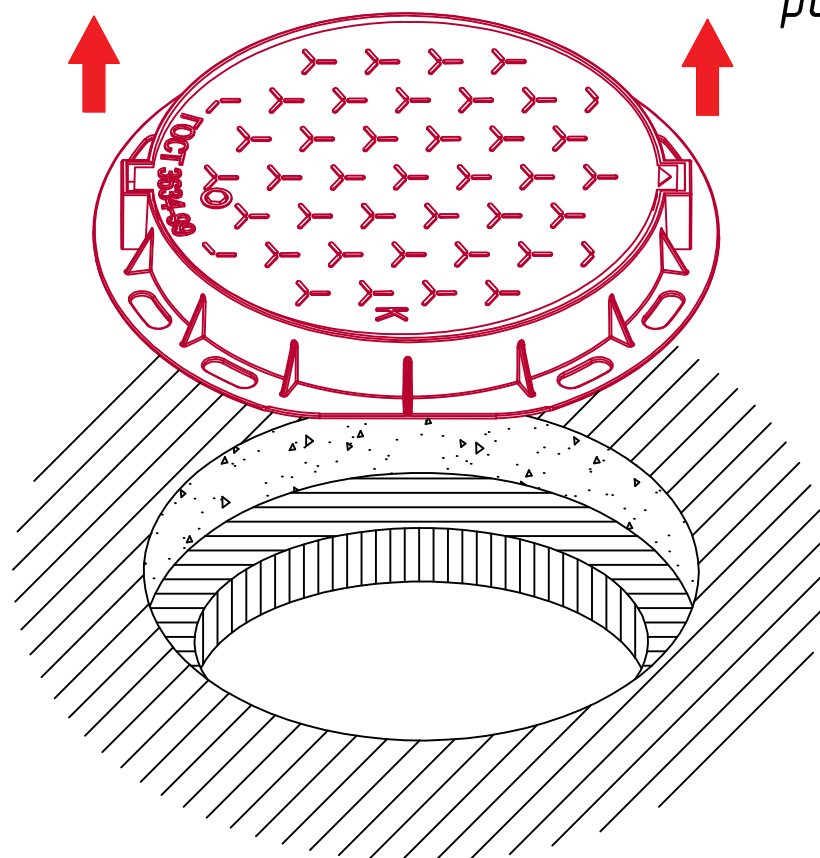


Демонтировать старый люк

рис.3

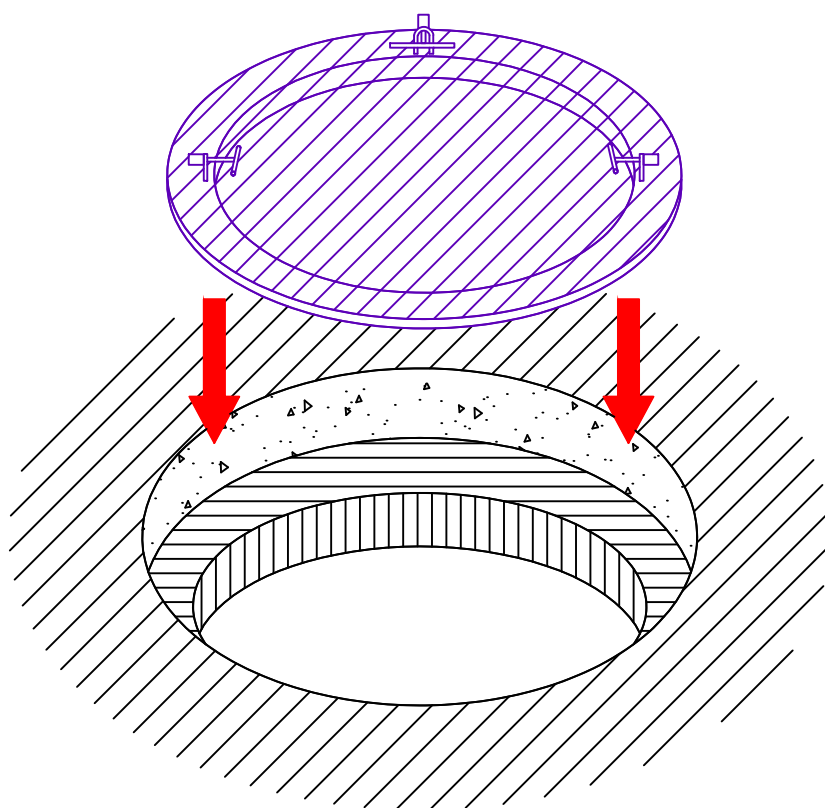


Установить заглушку в колодец

рис.4

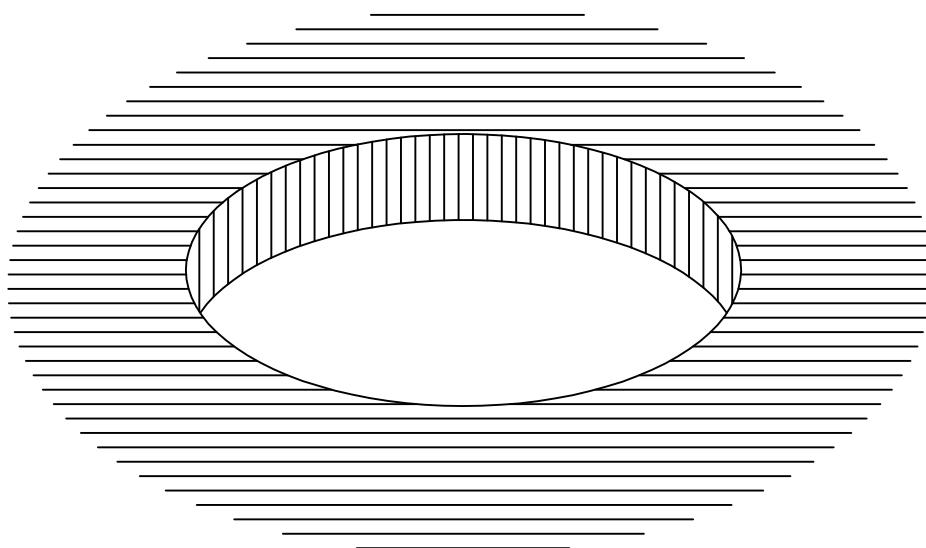


Демонтировать старое дорожное покрытие

рис.5

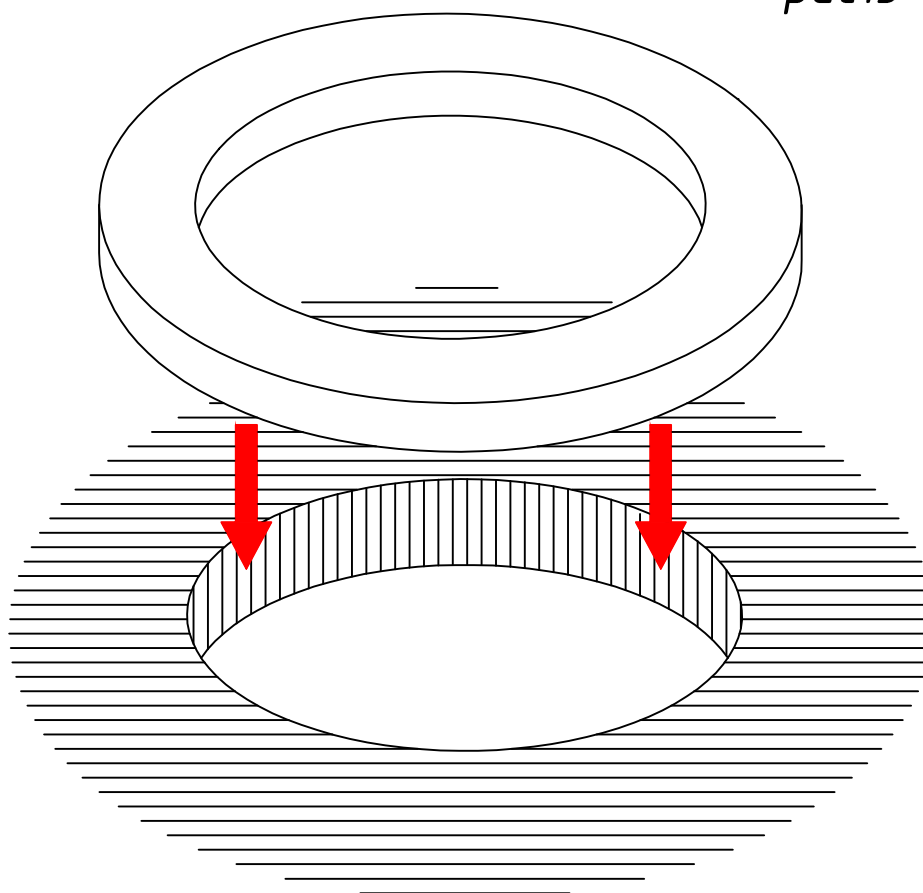

Установить опорное кольцо на
плиту колодца



рис. 6

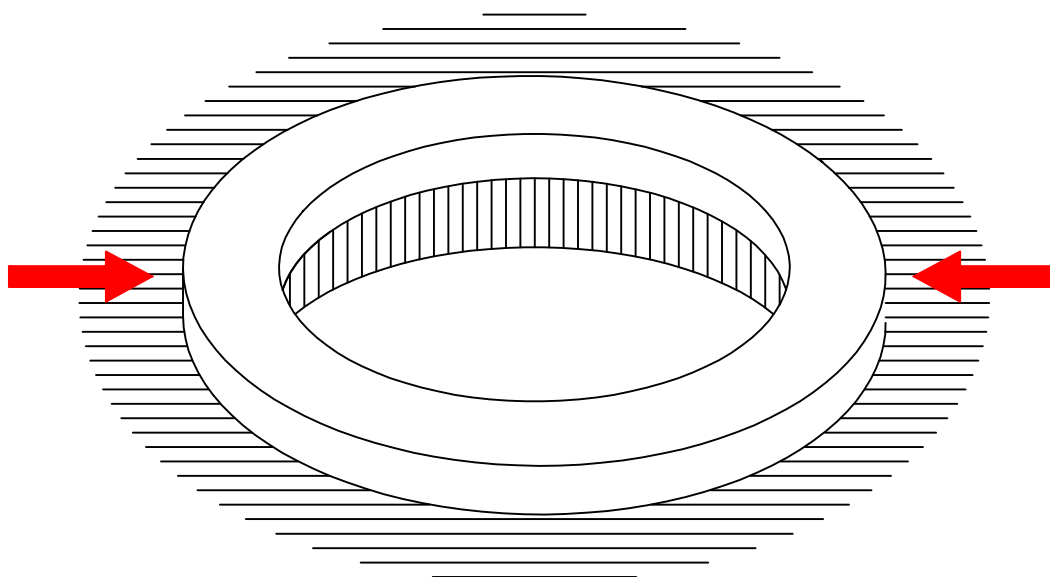

Положить первый слой асфальтового
покрытия высотой до верха опорного
кольца



Неправильное
положение
корпуса

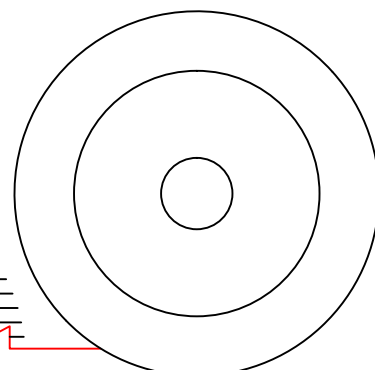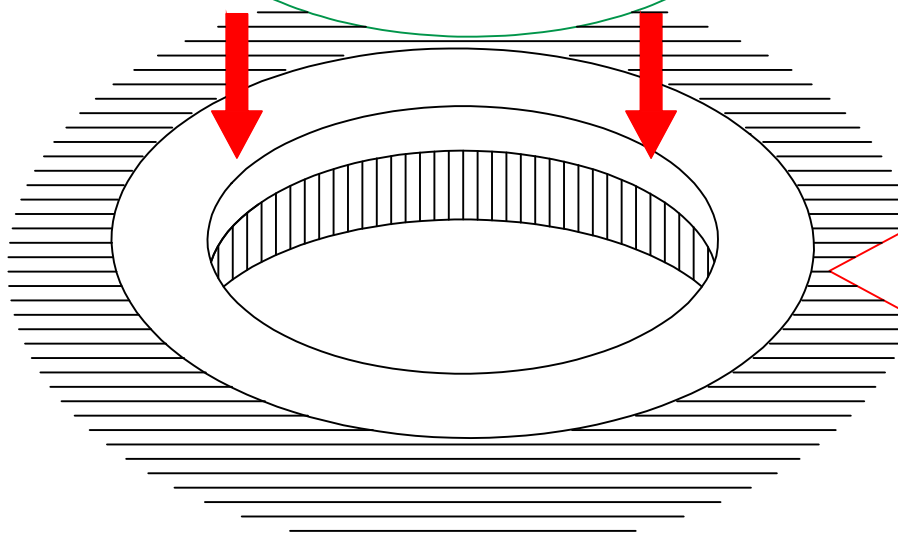

Направление
движения ТС



Установить корпус плавающего люка
в опорное кольцо в соответствии с
направлением движения ТС




Правильное
положение
корпуса

паз под
фиксатор


паз под
язычок

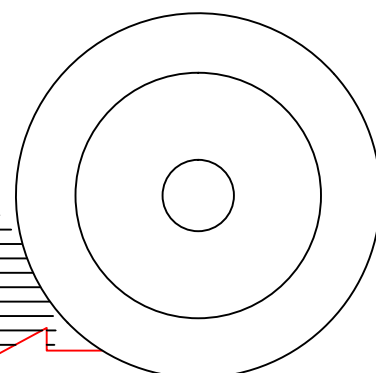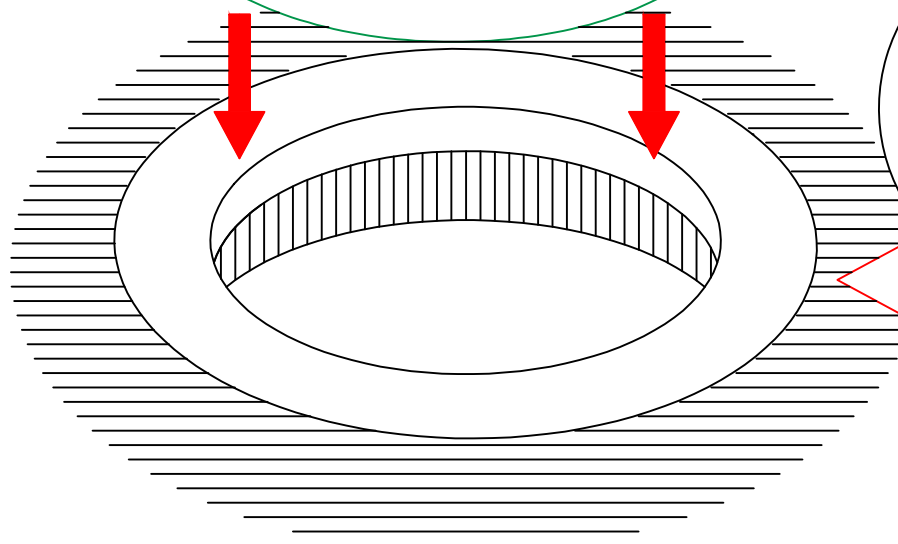


Направление
движения ТС

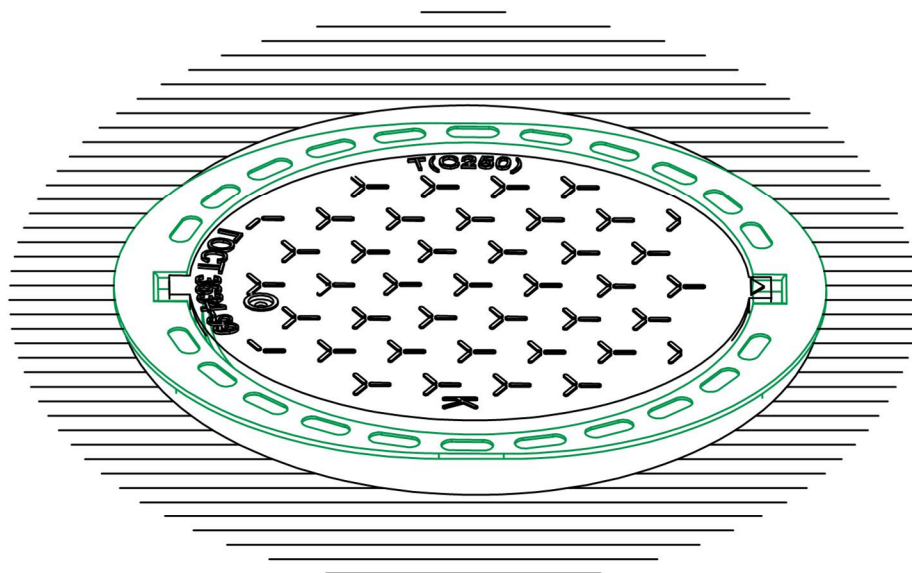


Утрамбовать первый слой вместе с люком асфальтоукладчиком

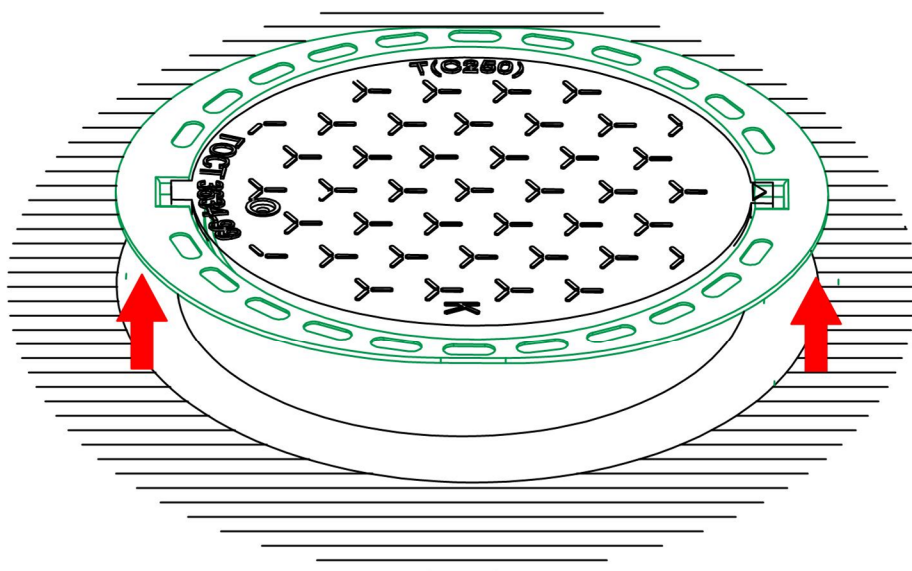

Приподнять корпус плавающего люка и зафиксировать с помощью подпорок. Корпус должен заходить в опорное кольцо на ~20 мм.

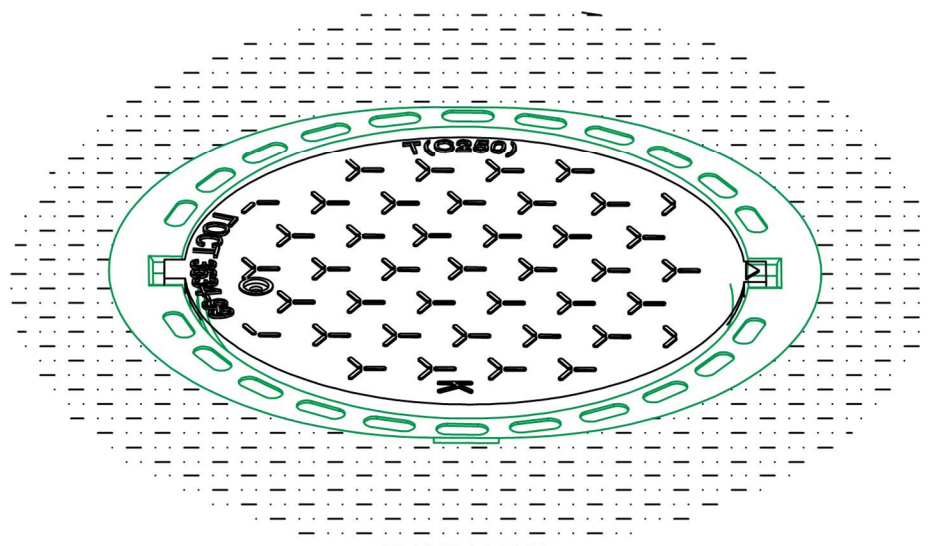

Проложить второй слой асфальта и
утрамбовать асфальтоукладчиком

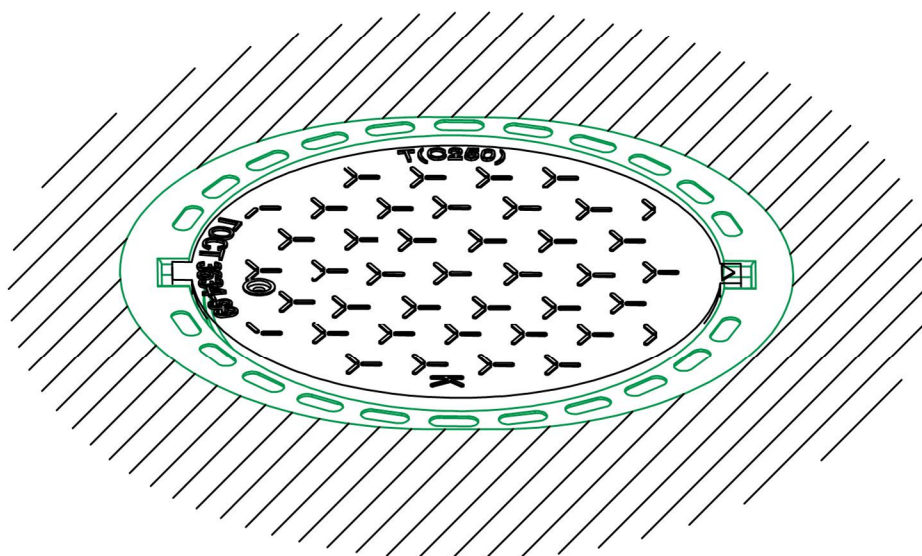

Открыть движение транспортных
средств



Контактная информация

Адрес: 115088, г.Москва, ул.Южнопортовая, д.7А

Тел. +7(495) 786-34-34

Подробнее о нас и о нашей продукции вы
можете узнать на нашем сайте: www.ssd.ru