



Рекомендации по монтажу плавающего люка без ремвставки на шарнире

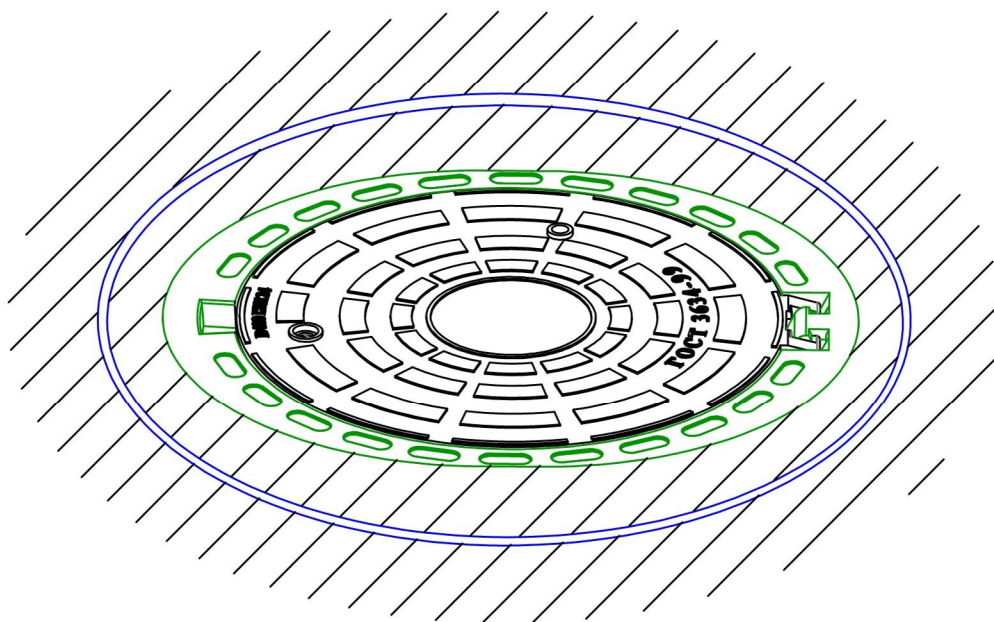


Москва, 2018

рис.1

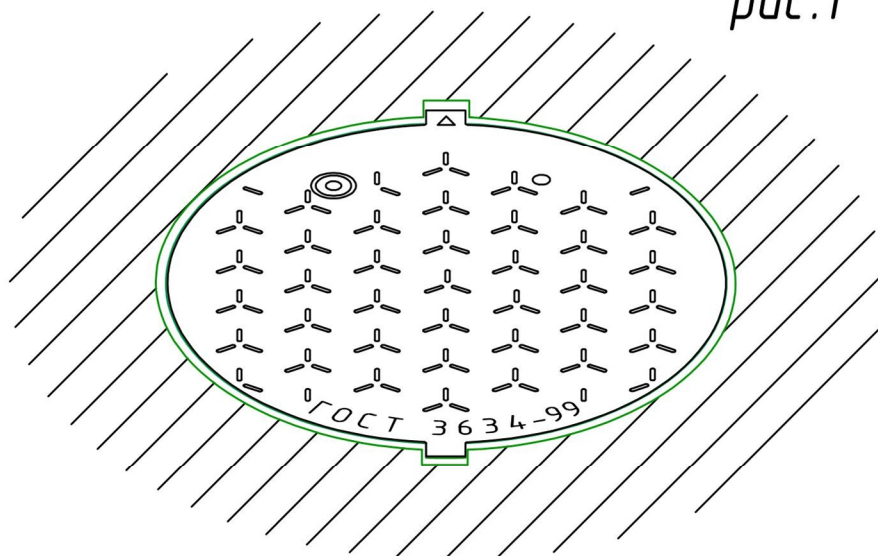


Люк, подлежащий замене

рис.2

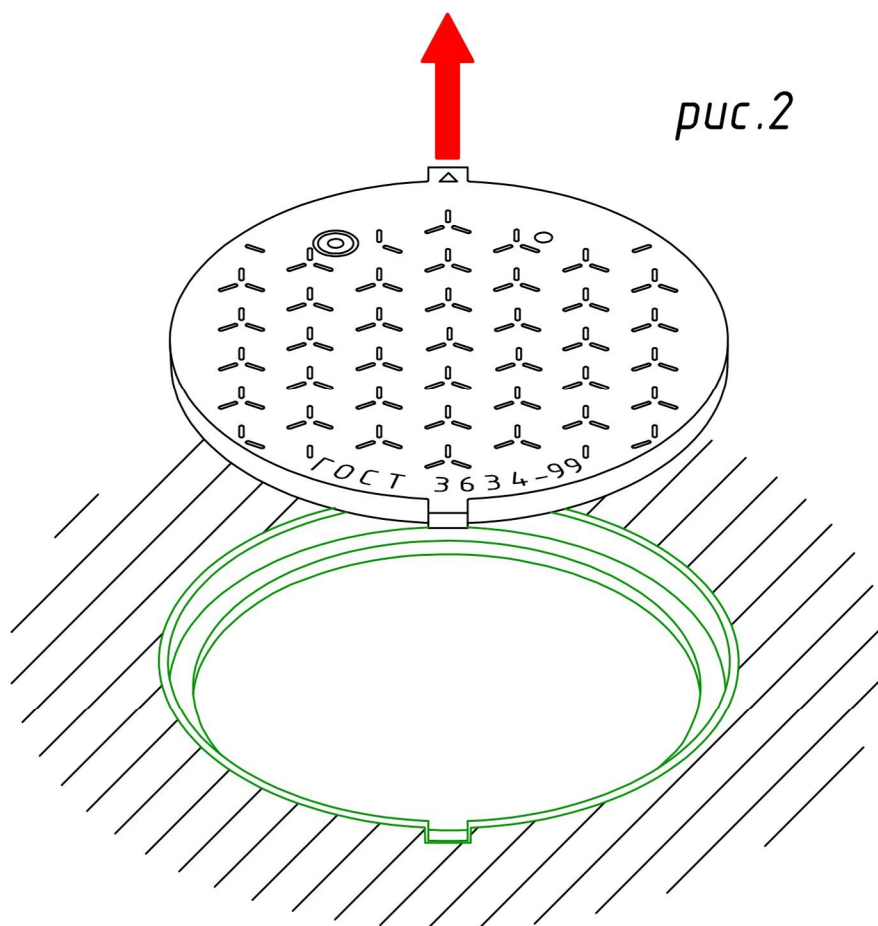


Снять крышку с люка, подлежащего замене

рис.3

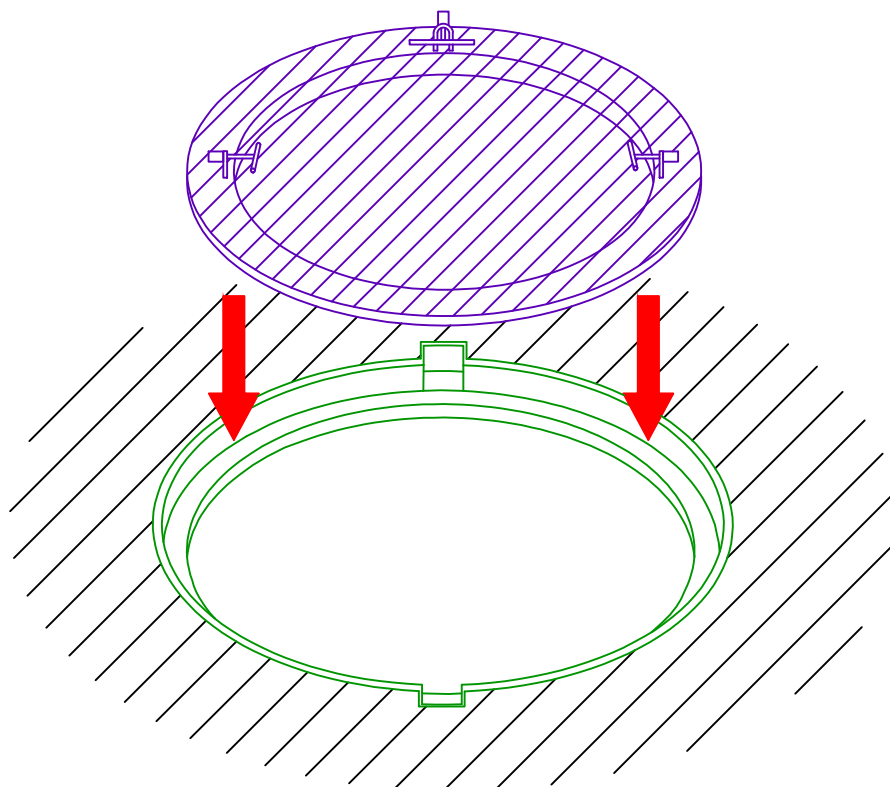


Установить заглушку в колодец

рис.4

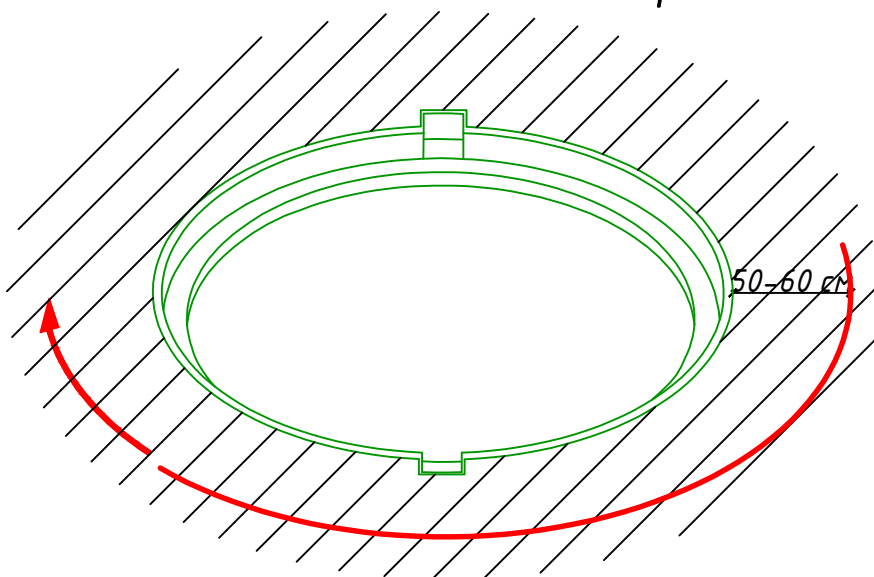


Нанести круговую разметку от
внутреннего диаметра корпуса
люка

рис.5

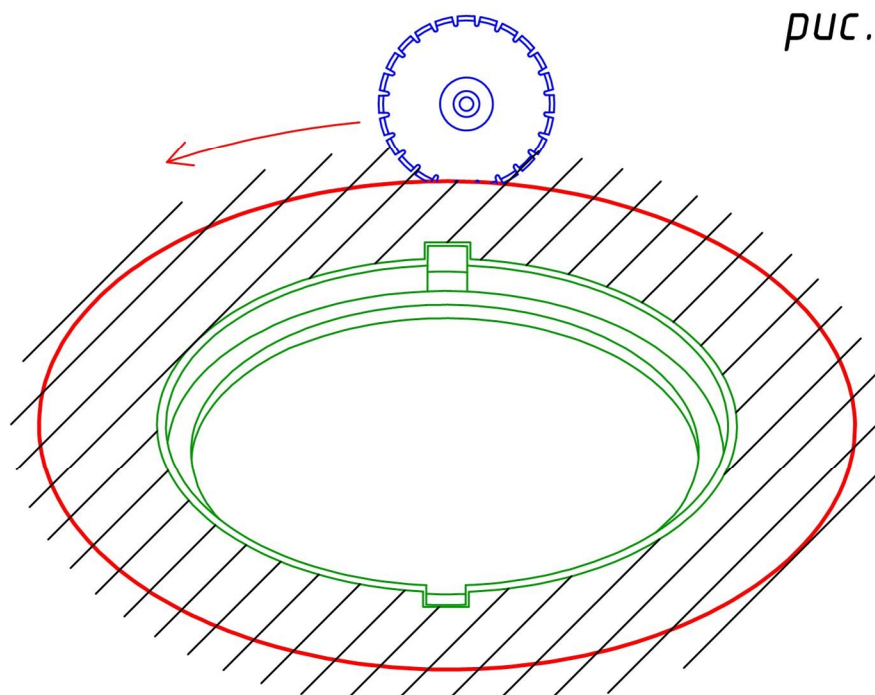


Демонтировать прилегающее
асфальтовое покрытие

рис.6

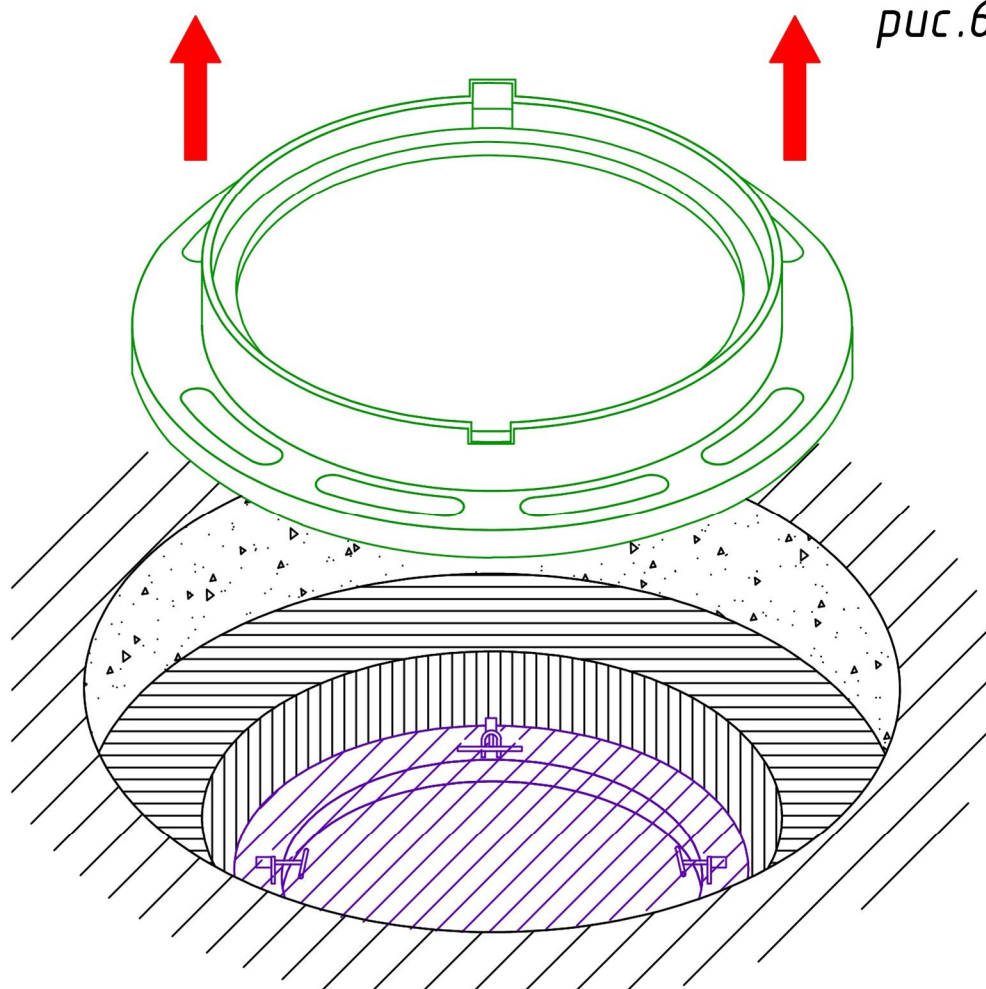


Демонтировать корпус люка

рис.7

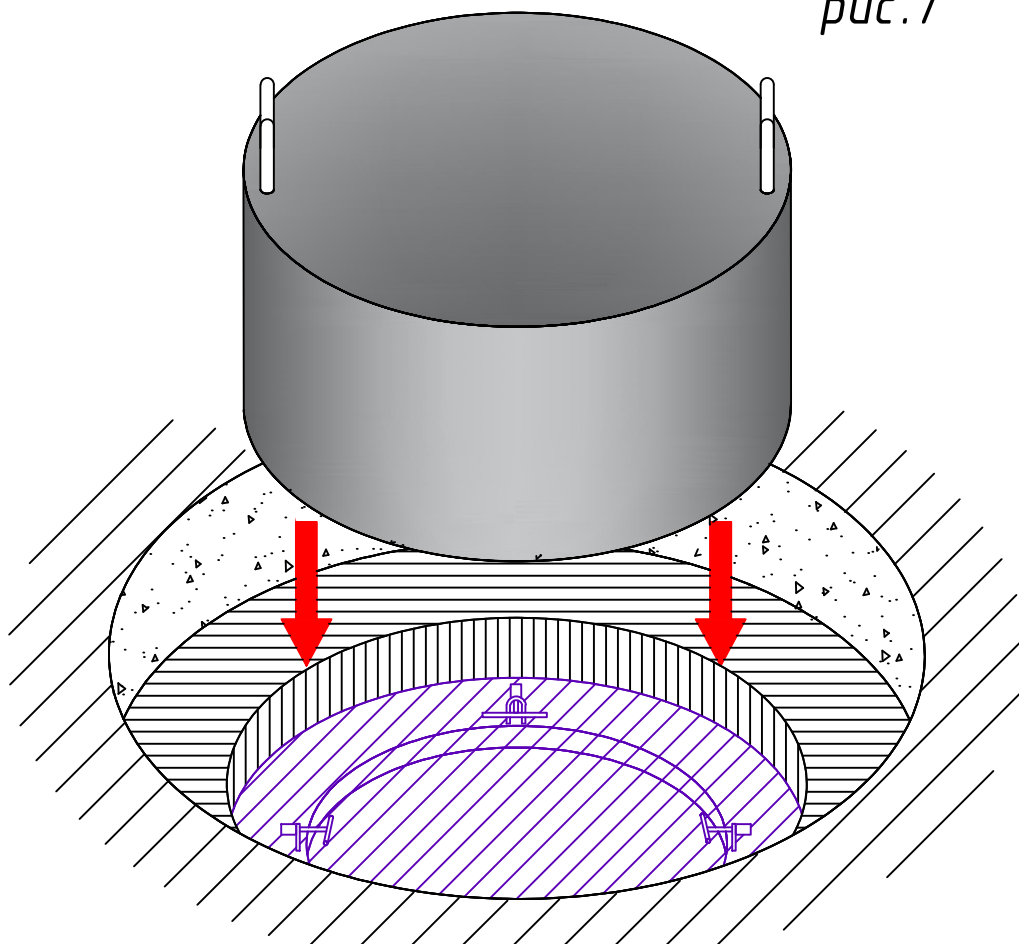


Установить защитный колпак

рис.8

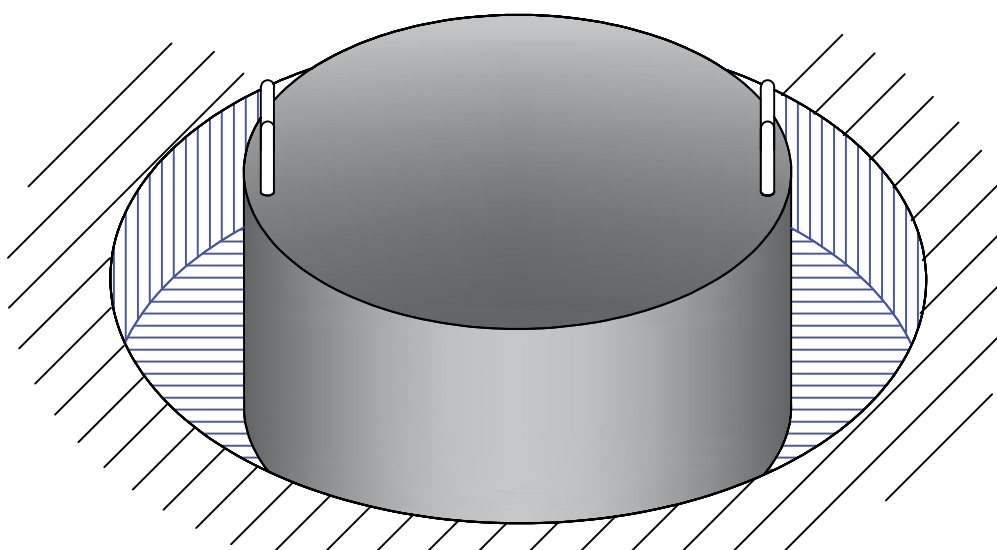


Нанести слой гидроизоляции на
прямо́к

рис.9

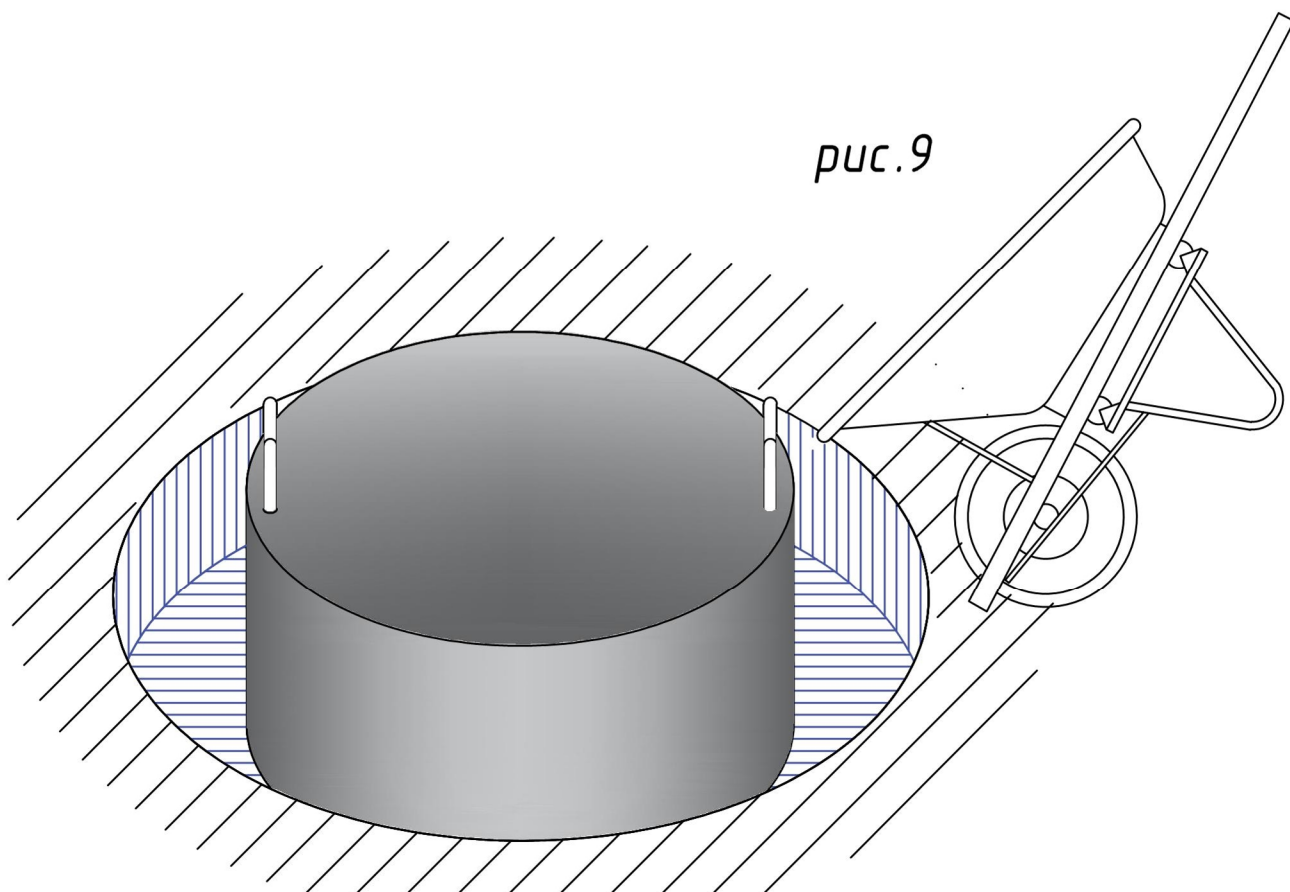


Отсыпать асфальт до уровня
проезжей части

рис.10

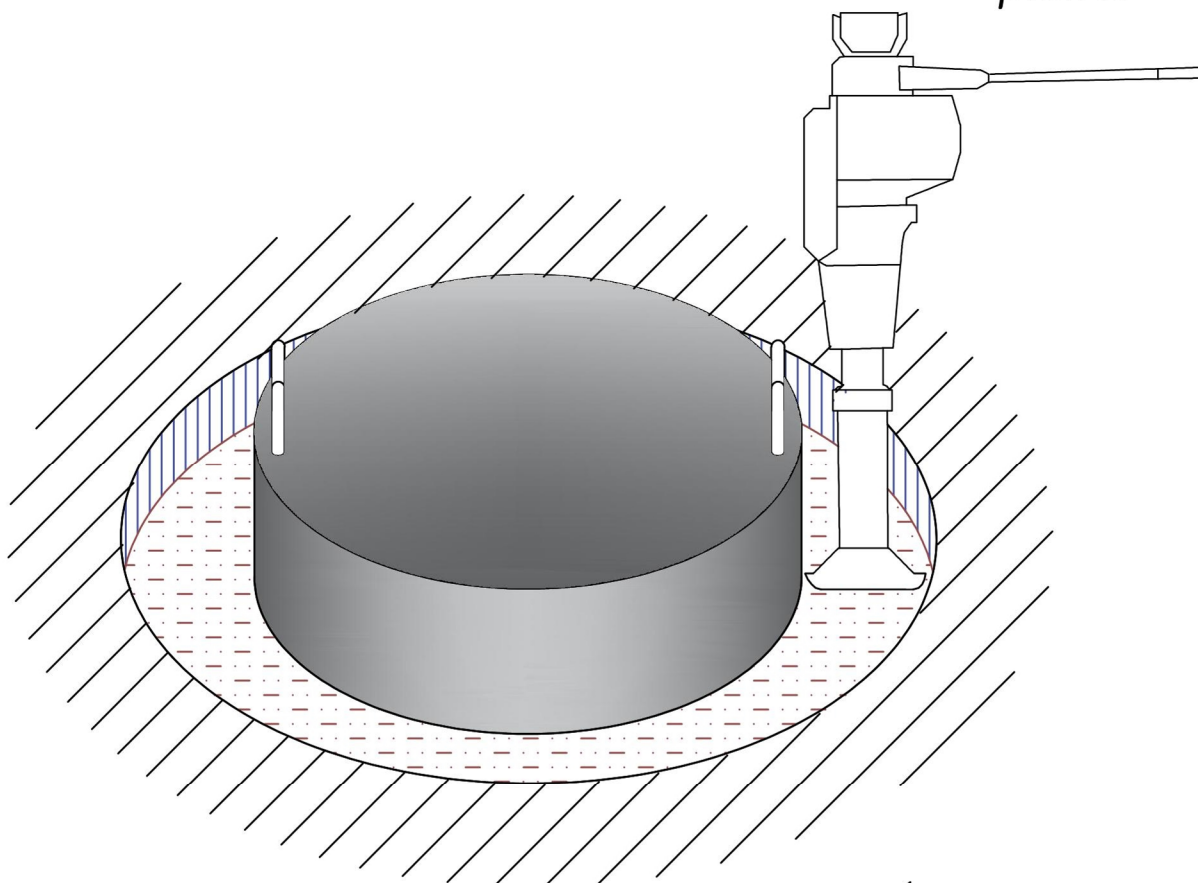


Утрамбовать асфальт до уровня $\frac{1}{2}$
от высоты приямка

рис.11

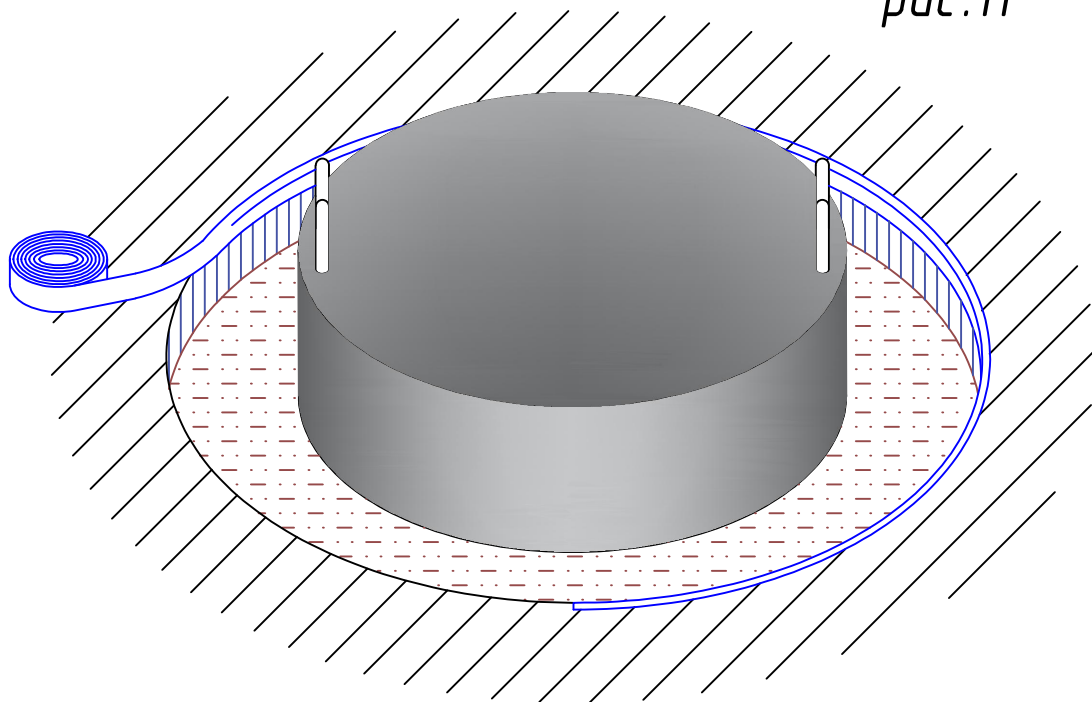


Проложить битумную ленту для
компенсации плоскостных перемещений
дорожного полотна


рис.12

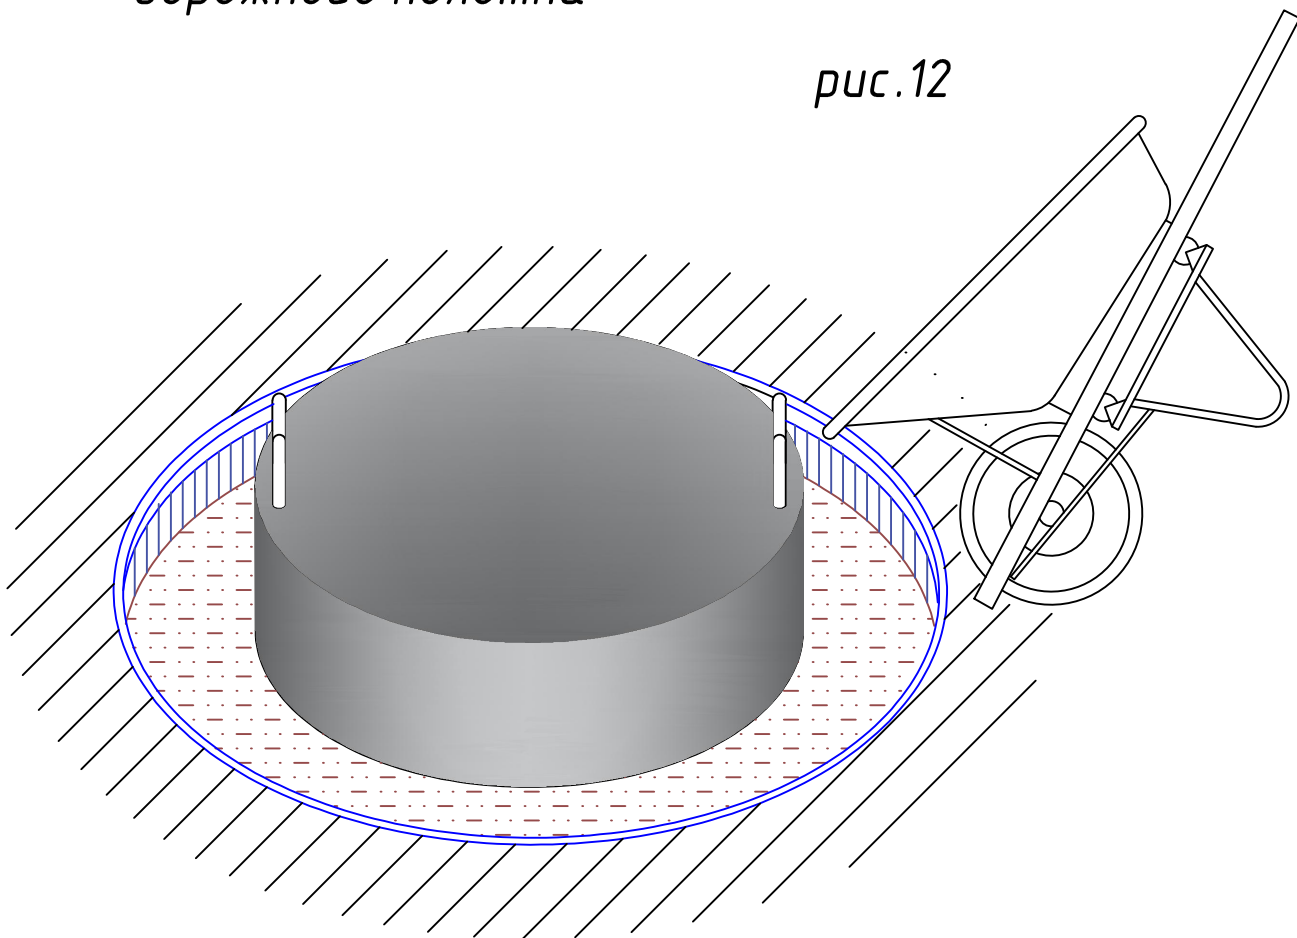


Отсыпать асфальт

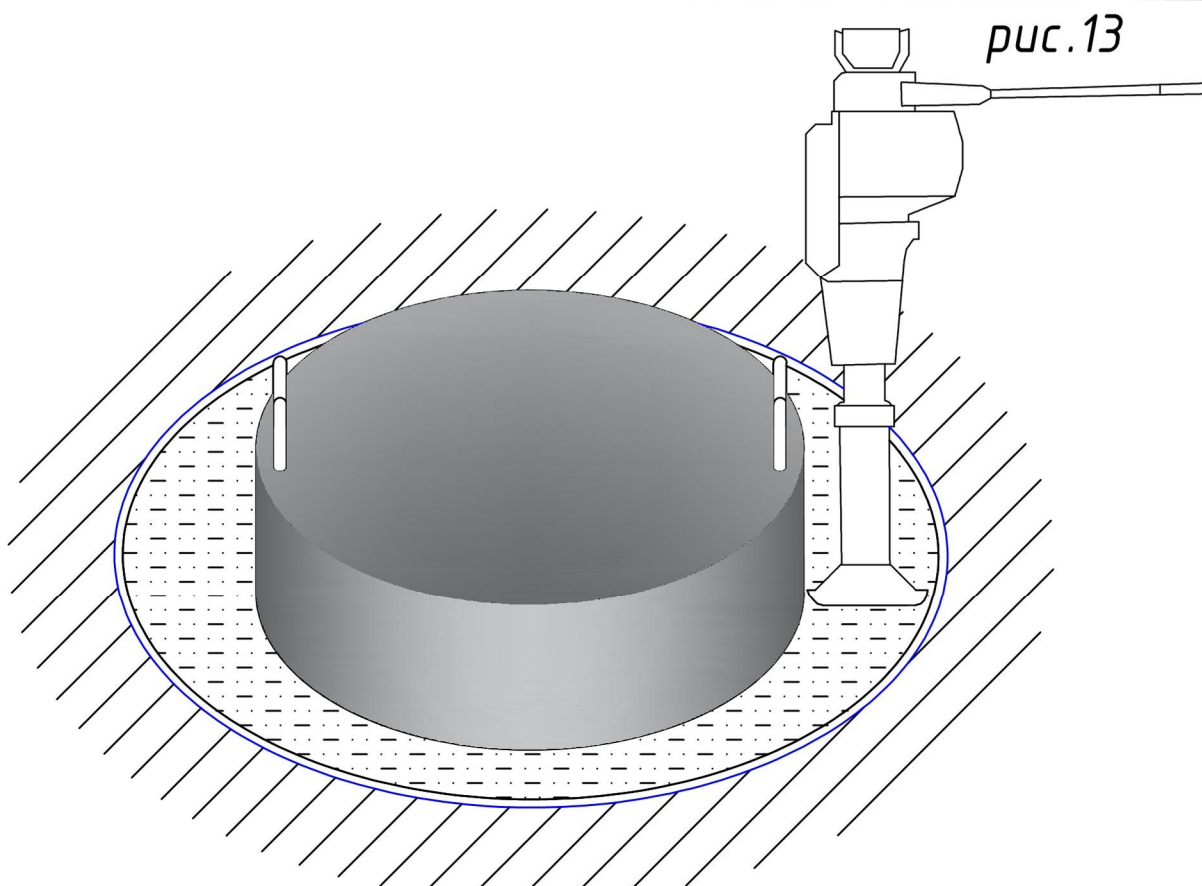

Утрамбовать асфальт до уровня проезжей части

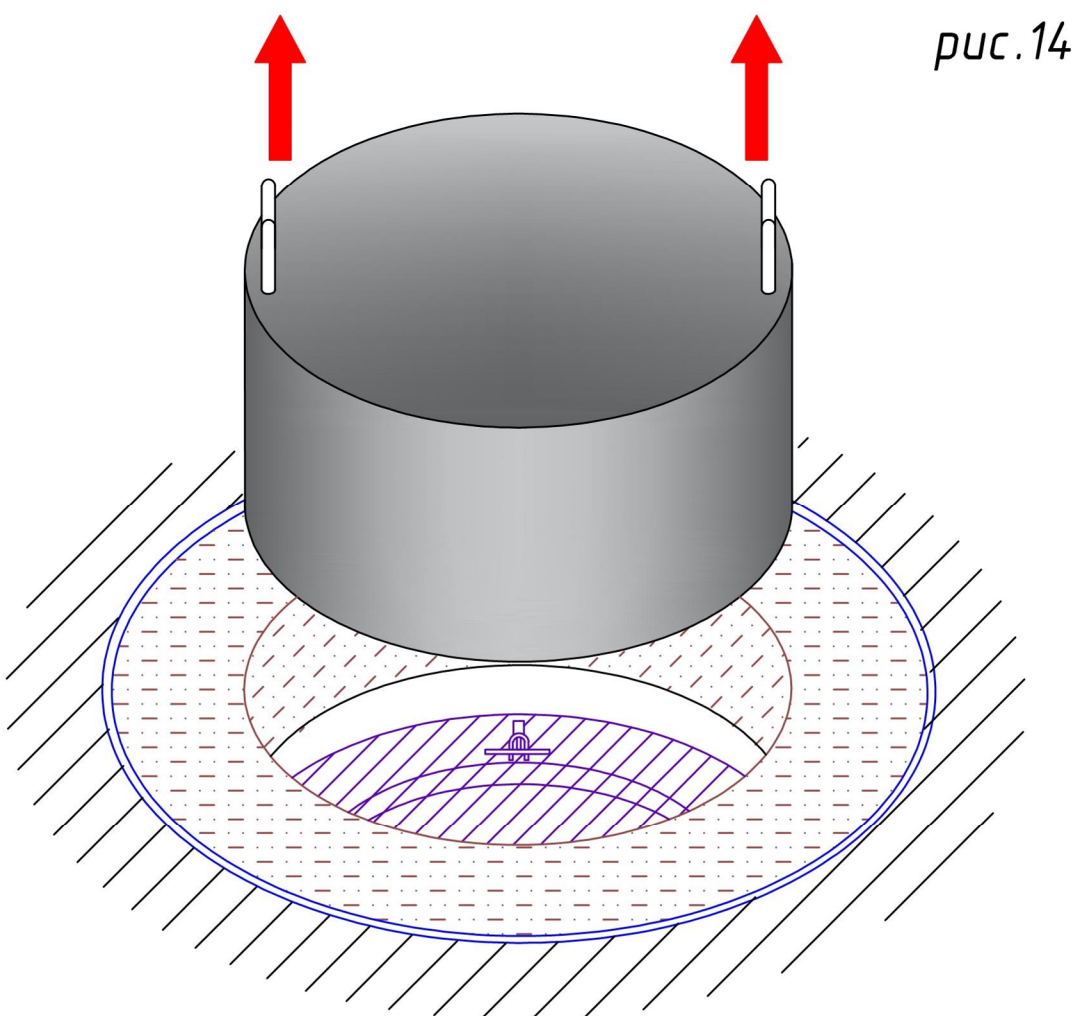

Вынуть защитный колпак

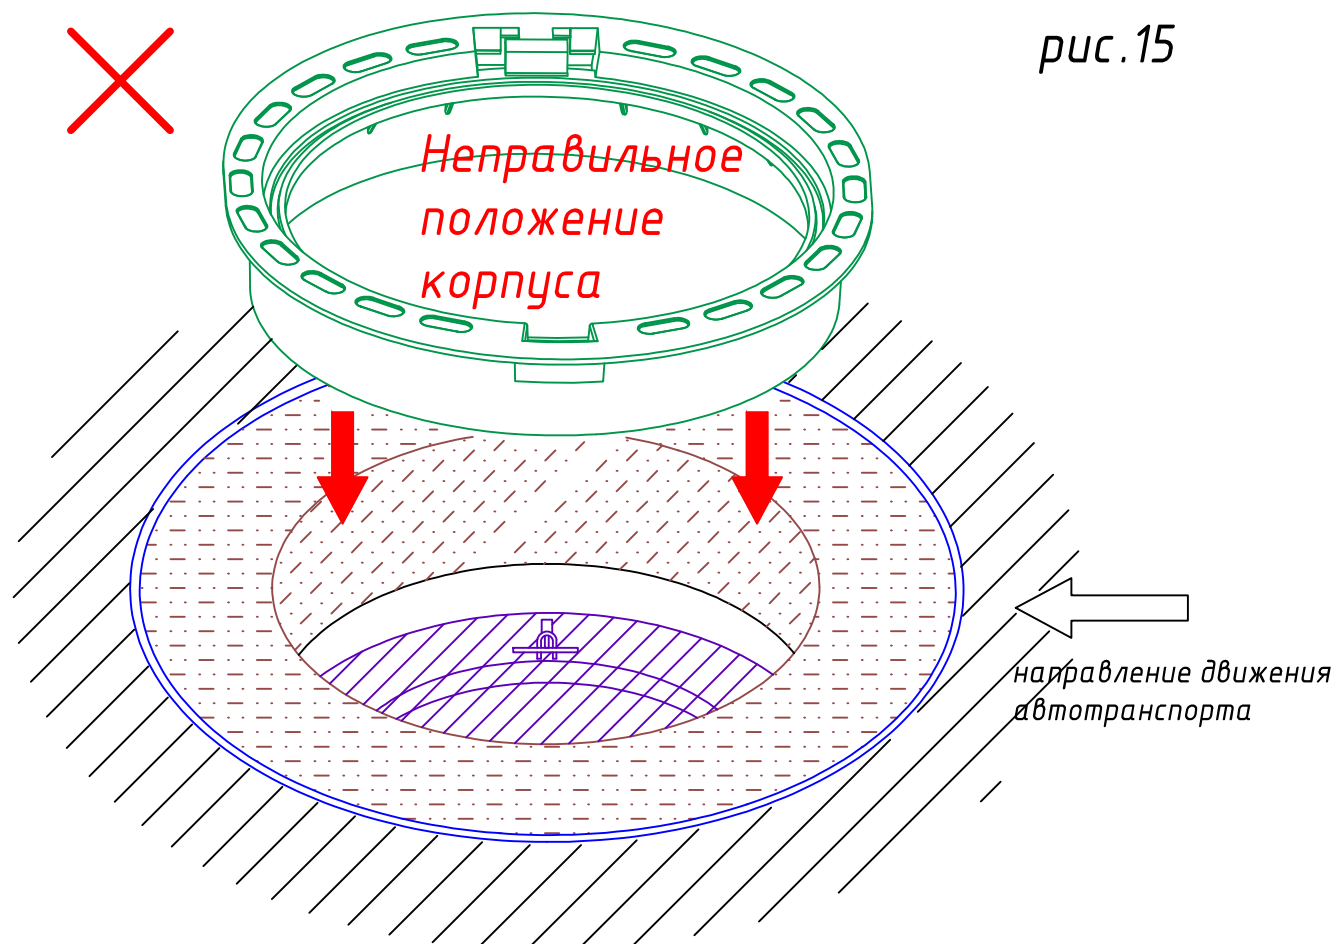

Установить корпус плавающего люка в соответствии с направлением движения ТС



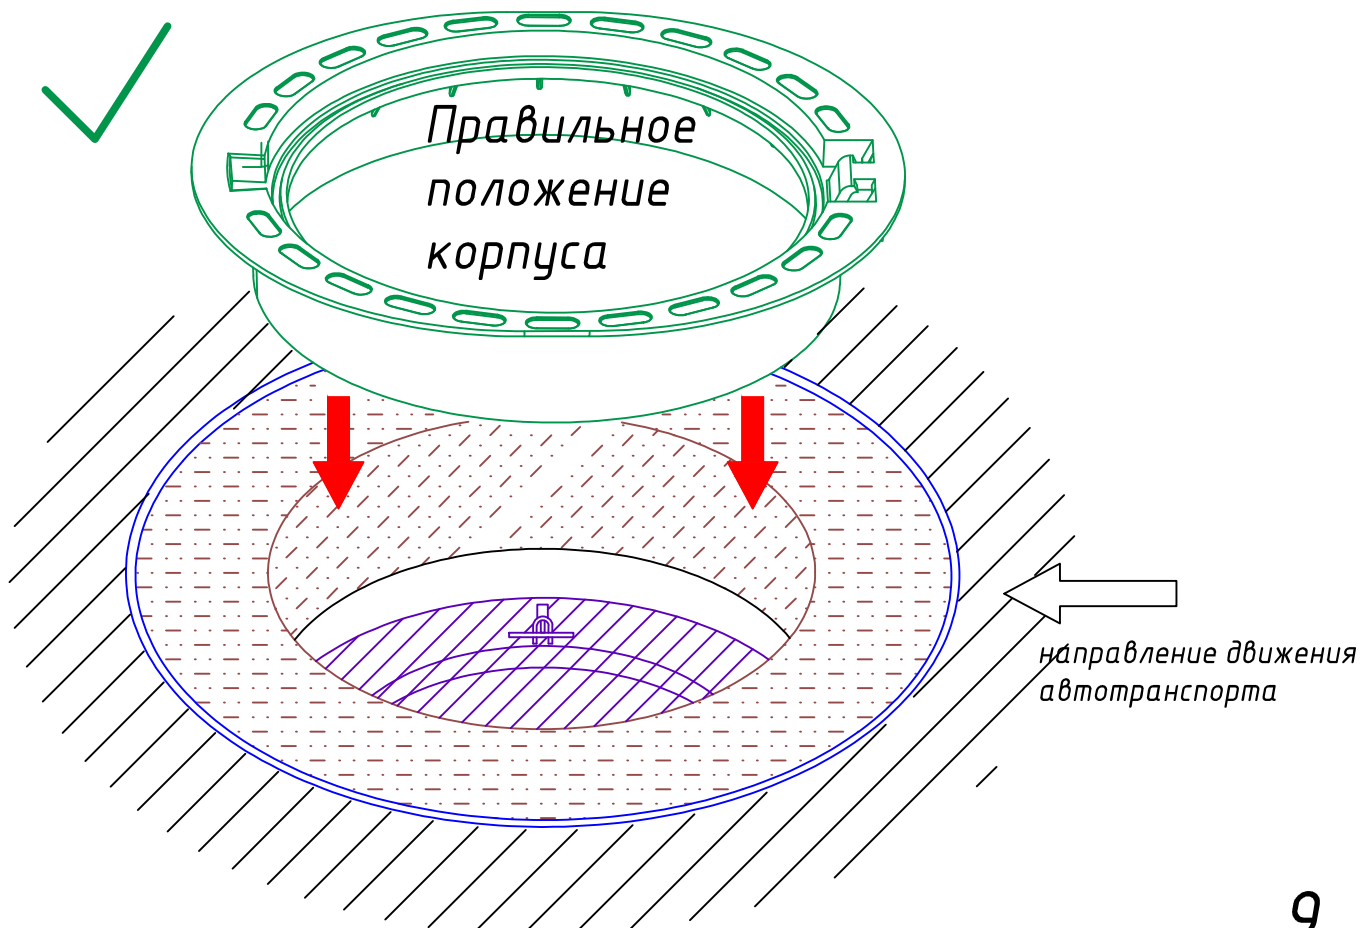


рис.16

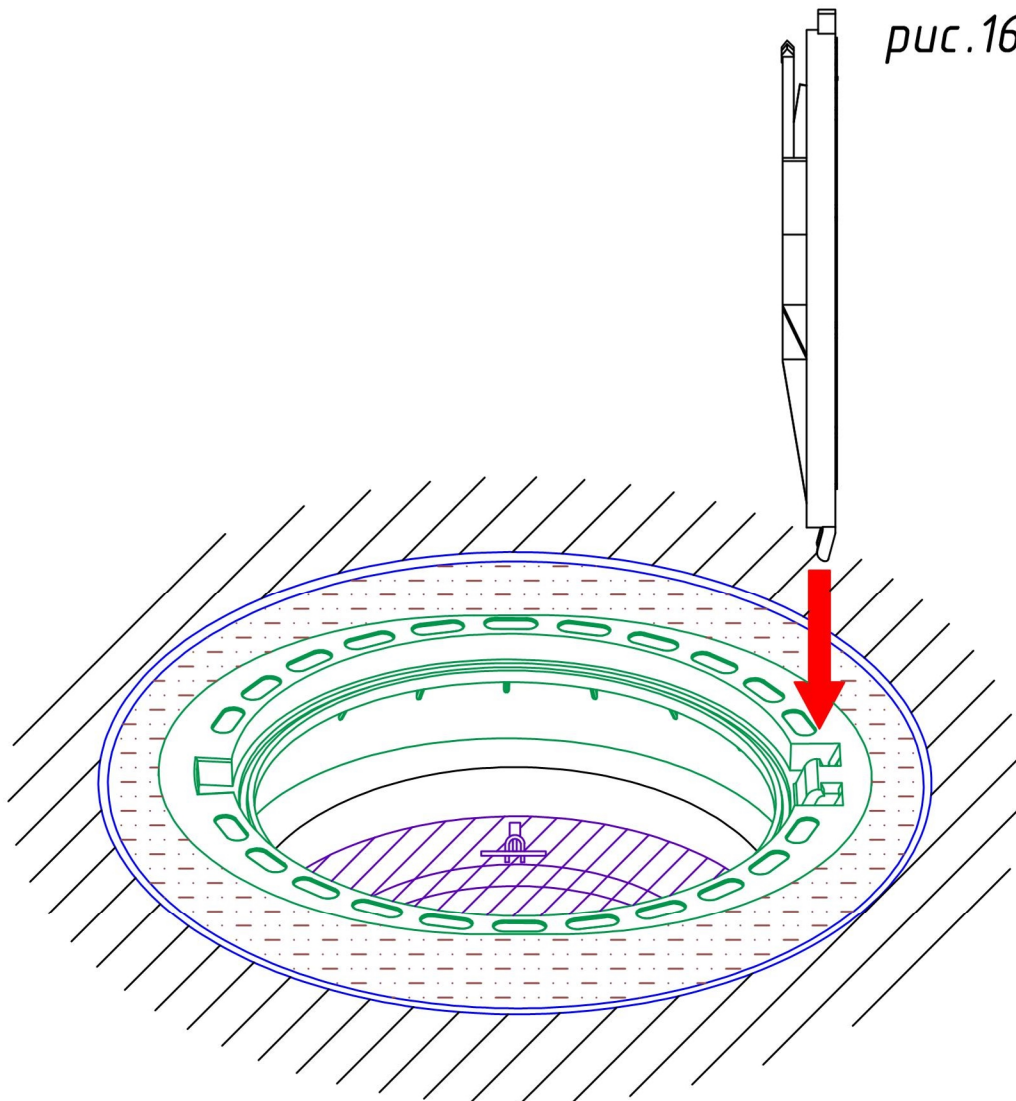


Установить крышку в корпус люка

рис.17

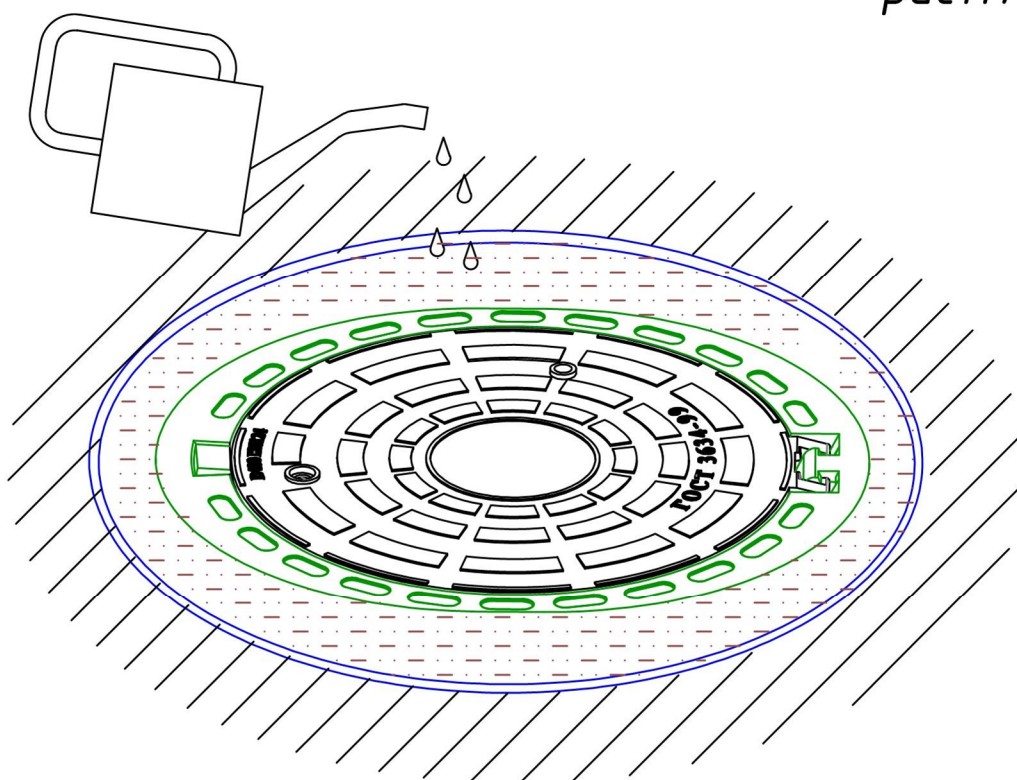


Полить водой место трамбовки

рис.18

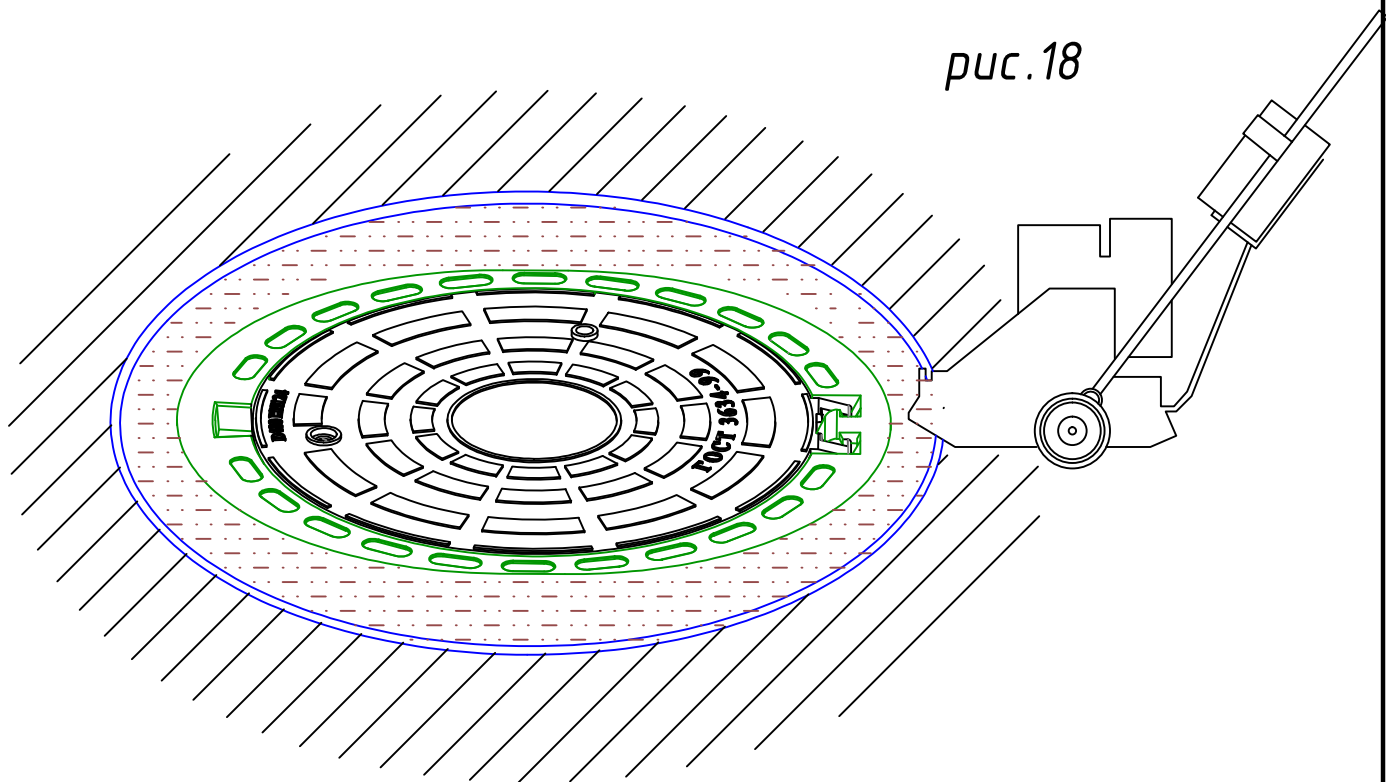


Утрамбовать прилегающее покрытие
вместе с крышкой, проверить уровень
плоскости крышки люка и асфальтового
покрытия

рис.19

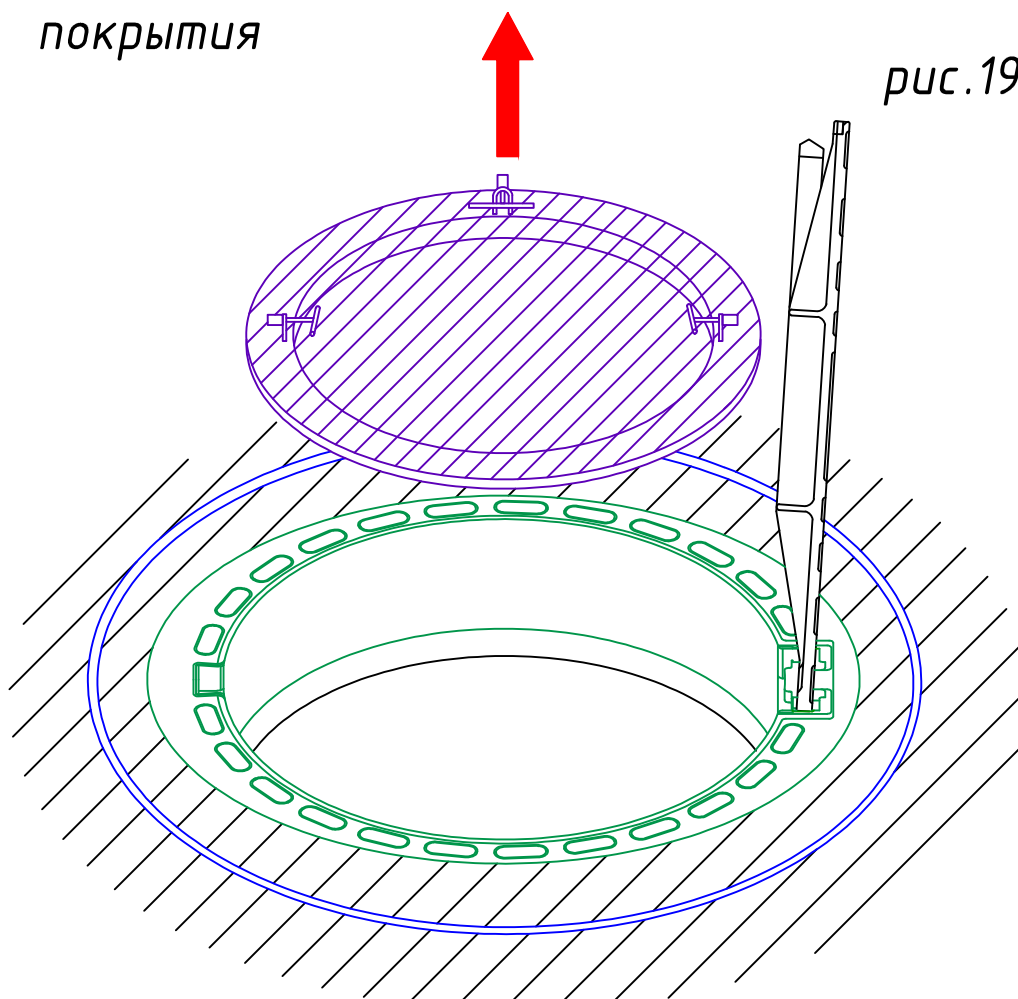


Открыть крышку и извлечь
заглушку


рис.20

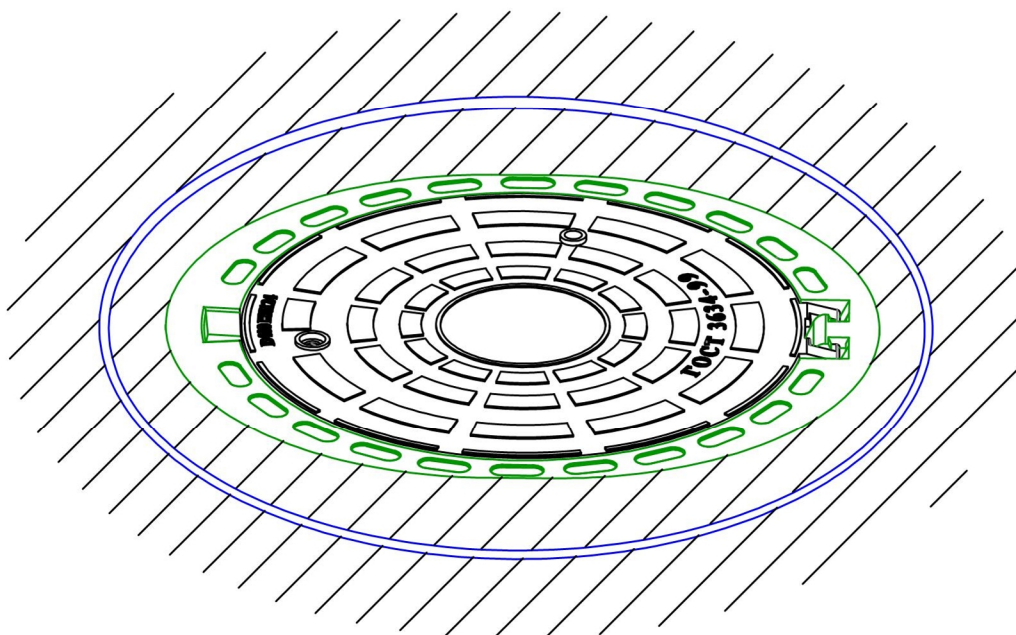


Открыть движение транспортных средств

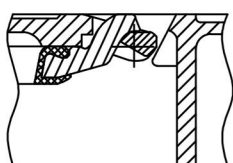

Крышка закрыта

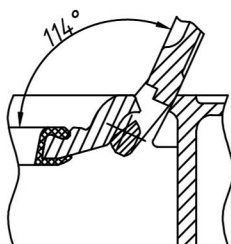

Крышка полностью открыта

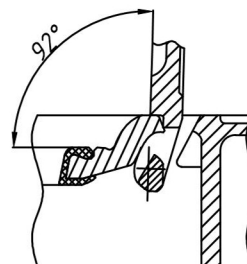

Крышка заблокирована



Контактная информация

Адрес: 115088, г.Москва, ул.Южнопортовая, д.7А

Тел. +7(495) 786-34-34

Подробнее о нас и о нашей продукции вы можете узнать на нашем сайте: www.ssd.ru