
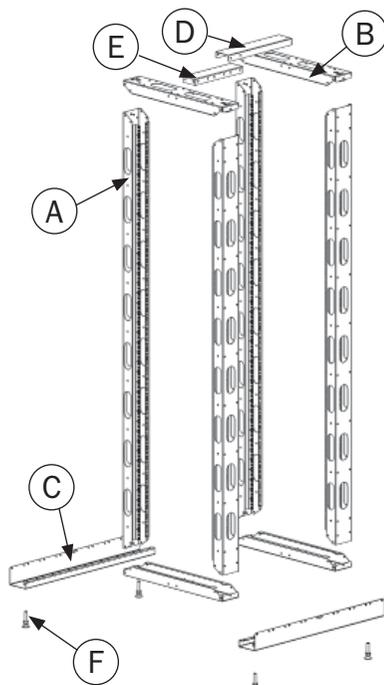


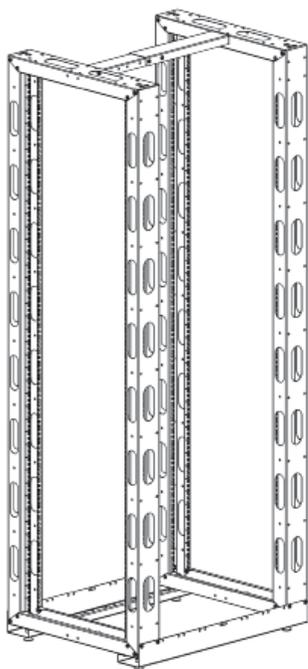

**Стойка двухрамная
телекоммуникационная
СТ-2М**

инструкция по сборке

ГК-У972.00.000 Д

Стойка в собранном виде.

Винт М6—24 шт



Гайка с начечкой М6—24шт



Гайка М12—4 шт



Гайка М5—6шт



Шайба М5—6шт



Обозначение	Наименование	Кол-во, шт.
A	Рама вертикальная	4
B	Рама горизонтальная	4
C	Кронштейн опорный	2
D	Поперечина	1
E	Поперечина малая	1
F	Ножка	4

Сборка изделия.



Внимание! Затягивание винтовых соединений только после полной сборки стойки.

1. Соберите каркас из двух вертикальных (А) и горизонтальных (В) рам. Используйте винты М6 и гайки с насечкой М6.


2. Установите на кронштейны опорные (С) ножки (Е) с гайками М12.

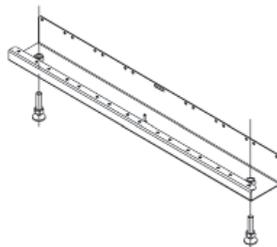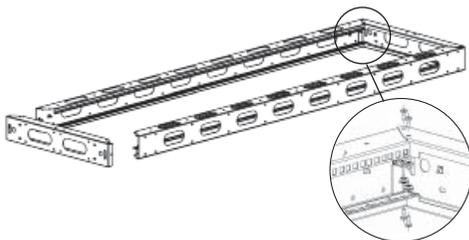

3. Установите кронштейны опорные (С) на собранные каркасы. Используйте винты М6 и гайки с насечкой М6.

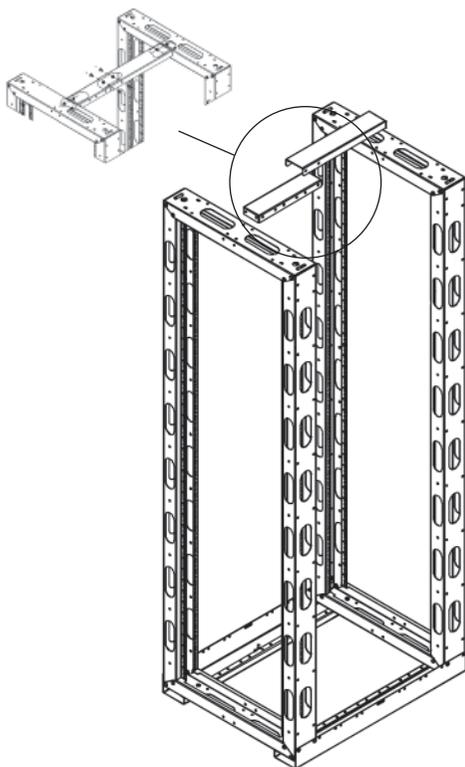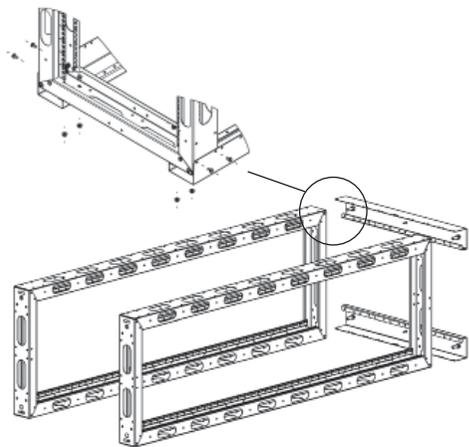


Внимание! Установите каркасы на глубину, необходимую для установки оборудования. Сориентируйте каркасы юнитовой маркировкой наружу стойки.

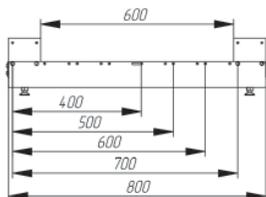

4. Установите в верхней части поперечину (D) и поперечину малую (E). Зафиксируйте поперечины между собой. Используйте винты М6 и гайки с насечкой М6.

Внимание! При установке каркасов на минимальную глубину, установить только поперечину малую (E).

4. Осуществите организацию заземления Стойки с помощью комплекта заземления.

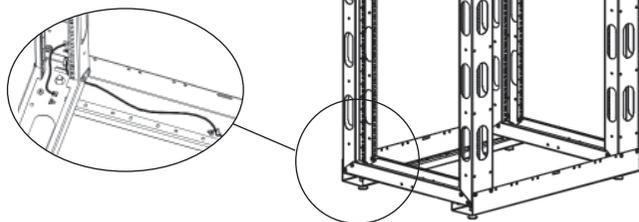



СВЯЗЬСТРОЙДЕТСИЬ